3 Year Guarantee
REGISTER ONLINE*

GB **3 Year Guarantee**
*Register online within 30 days. Terms & Conditions apply

F **Garantie de 3 ans**
*Enregistrez votre produit en ligne dans les 30 jours. Sous réserve des Conditions Générales d'utilisation

D **3 Jahre Garantie**
*Registrieren Sie sich innerhalb von 30 Tagen online. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen

ESP **3 años de garantía**
*Regístrese online dentro de 30 días. Se aplican los términos y condiciones

I **3 anni di garanzia**
*Registrarsi on-line entro 30 giorni. Termini e Condizioni si applicano

NL **3 Jaar Garantie**
*Registreer online binnen 30 dagen. Algemene voorwaarden van toepassing

www.silverlinetools.com

234578

SILVERLINE POWER RANGE

SILVERLINE®

Jump Starter & Air Compressor

12Ah

- GB Jump Starter & Air Compressor
- F Chargeur-démarreur et compresseur d'air
- D Starthilfegerät mit Luftkompressor
- ESP Arrancador de emergencia e compresor de aire
- I Avviatore e compressore ad aria
- NL Starthulp met luchtcompressor

3 Year Guarantee
REGISTER ONLINE*

www.silverlinetools.com

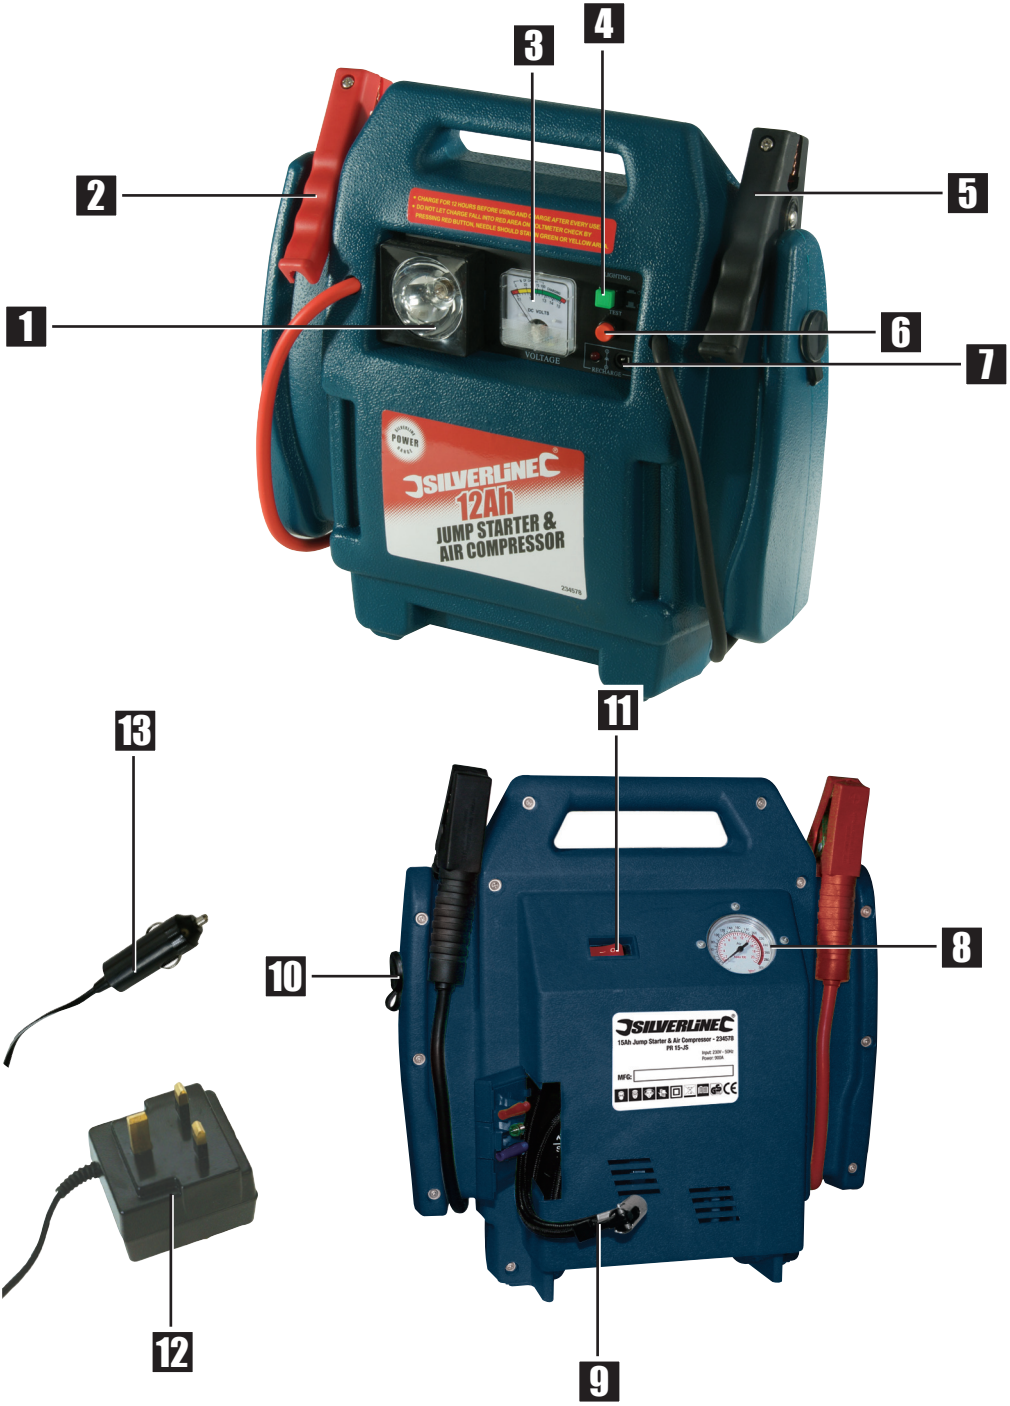
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
SILVERLINE
12Ah
JUMP STARTER &
AIR COMPRESSOR
VOLTAGE
TEST
RECHARGE

SILVERLINE POWER RANGE

SILVERLINE®

Jump Starter & Air Compressor

12Ah

English 4

Français 8

Deutsch 12

Español 16

Italiano 20

Nederlands..... 24

Description of Symbols

The rating plate on your tool may show symbols. These represent important information about the product or instructions on its use.

Wear hearing protection
Wear eye protection
Wear breathing protection
Wear head protection

Wear hand protection

Read instruction manual

Double insulated for additional protection

Conforms to relevant legislation and safety standards

Environmental Protection
Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice

Specification

Starter
Voltage ..... 12V~
Max current output 900A
Compressor
Maximum pressure 260psi
Battery
Capacity 12Ah
Type ..... Lead-acid
Charger
Voltage ..... 230V~
Frequency 50Hz
Output 15V-500mA
Protection Class .....

As part of our ongoing product development, specifications of Silverline products may alter without notice.

General Safety

Carefully read and understand this manual and any label attached to the tool before use. Keep these instructions with the product for future reference. Ensure all persons who use this product are fully acquainted with this manual.

Even when used as prescribed it is not possible to eliminate all residual risk factors. Use with caution. If you are at all unsure of the correct and safe manner in which to use this tool, do not attempt to use it.

Keep guards in position
- Where guards exist keep them in position, in good working order, correctly adjusted and aligned. Never attempt to use a tool if any of the supplied guards are missing. If any guards are damaged, replace before use

Remove adjusting keys
- Where adjusting keys exist, ensure they are removed prior to using the tool. Always check to see that keys and adjusting devices are removed from the tool before use

Clean the work area
- Accidents can occur where benches and work areas are cluttered or dirty. Keep floors clear and avoid working where the floor is slippery. If working outdoors, be aware of all potential slip and trip hazards before using this tool

Trained, competent persons
- This tool should be used by trained, competent persons only

Children and pets
- Keep children and pets at a safe distance from the work area. Lock tools away where children cannot gain access

Use the correct tool
- Do not force or attempt to use a tool for a purpose for which it was not designed. This tool is not intended for industrial use

Wear suitable clothing and footwear
- Do not wear loose fitting clothing, neckties, jewellery, or other items which may become caught. Wear non-slip footwear or, where appropriate, footwear with protective toe caps. Long hair should be covered or tied back

Keep your balance
- Do not over-reach. Keep secure footing at all times and do not use tools when standing on an unstable surface

Accessories
- The use of any attachment or accessory, other than those mentioned in this manual, could be dangerous and result in damage or injury, and may invalidate your warranty

Never stand on your tool
- Standing on your tool or its stand could cause serious injury if the tool is tipped or collapses. Do not store materials above or close to the tool in such a way that a person might stand on the tool to reach the stored items

Secure work
- Where possible, always secure work. If appropriate, use a clamp or vice so that both hands are free to operate the tool

Check for damaged or missing parts
- Before each use, check if any part of the tool is damaged or missing. Carefully check that it will operate properly and perform its intended function. Check alignment of moving parts for binding. Any guard or other part that is damaged should be immediately repaired or replaced by an authorised service centre. **DO NOT USE IF DEFECTIVE**

Electrical Safety

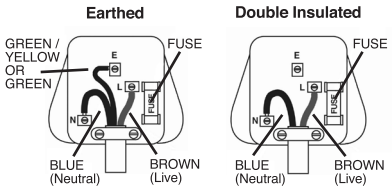

The wires in this product are coloured:

Blue	Neutral
Brown	Live
Green & Yellow	Earth

- This appliance must be protected by a suitable fuse
- To prevent fire or shock hazard, do not expose this product to rain, water or moisture
- There are no user-serviceable parts inside except those referred to in this manual
- Always refer servicing to qualified service personnel. Never remove any part of the casing unless qualified to do so; this unit contains dangerous voltages
- Use of a residual current device will reduce the risk of electric shock

NEVER CONNECT THE BROWN OR BLUE WIRE TO THE EARTH PIN OF A 13A PLUG. IF IN DOUBT CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN

Dangerous environment
- Do not use power tools in damp or wet conditions, or expose them to rain. Provide adequate surrounding work space and keep the area well

lit. Do not use power tools where there is a risk of explosion or fire from combustible material, flammable liquids, flammable gases, or dust of an explosive nature. When using power tools, avoid contact with any earthed items such as pipes, radiators, cookers, refrigerators, metal baths and taps

Protect yourself from vibration

- Hand-held power tools may produce vibration. Vibration can cause disease. Gloves may help to maintain good blood circulation in the fingers. Hand-held tools should not be used for long periods without a break

Maintain your power tool

- Ensure all ventilation holes are kept clear at all times, otherwise overheating and fire may occur

Always disconnect

- Before changing fittings or accessories, always disconnect the tool from the power source

Switch off before connecting

- Ensure the power tool is switched off before connecting to the power source. If the power tool stops unexpectedly, turn the power switch to OFF

Do not abuse the power cable

- Be sure the cable / extension cable is in good condition. Always have a damaged cable / extension cable replaced at an authorised service centre before using. Never pull the cable to disconnect it from the power socket. Never carry the tool by its cable. Keep the cable away from damp, heat, oil, solvents, and sharp edges

Do not modify the power tool

- Do not modify the power tool in any way as this could result in serious injury and may invalidate its guarantee

Do not leave the tool running unattended

- Always wait until the tool has completely stopped functioning and has been unplugged before leaving it unattended

Use the battery charger correctly

- Refer to the section of this manual relating to use of the battery charger before attempting to charge the battery
- Do not attempt to use the charger with any batteries other than those supplied. Keep the battery charger clean; foreign objects or dirt may cause a short or block air vents. Failure to follow these instructions may cause overheating or fire

Use batteries correctly

- Only charge batteries using the charger provided. Only use batteries provided with this power tool, or others recommended by the supplier. Keep batteries clean; foreign objects or dirt may cause a short. Allow batteries to cool for 15 minutes after charging or heavy use. Failure to follow these instructions may cause overheating or fire
- When not in use, batteries should be stored in a dry place, near to room temperature (20˚C). Ensure that batteries cannot accidentally short in storage

Jump Starter Safety

- Do not allow any metal items to come into contact with the battery terminals, short circuits can start fires and cause explosions
- Do not allow positive and negative lead clamps to touch. Live clamps touching could melt the leads, and start a fire
- Always handle battery terminal connectors at arms length
- Do not attempt to jump start any battery that is leaking, cracked, or otherwise damaged
- Do not attempt to charge a frozen battery
- Unless the battery is of the 'maintenance free' type, always check that the electrolyte level is correct before attempting to jump start
- Only use this starter with conventional lead-acid wet cell batteries. Attempting to charge other types of battery is dangerous, and may invalidate your guarantee
- Be aware that lead-acid batteries emit flammable gases during charging. Do not charge batteries near to any kind of ignition, or heat, source. Do not smoke. Ensure that batteries are well ventilated
- Always wear protective gloves and goggles when handling lead acid batteries
- Always remove all metal jewellery before handling lead acid batteries
- Be aware that loose clothing / long hair etc could get caught in moving engine parts when using this product, tie up hair and secure loose clothing
- Wash thoroughly with soap and water if battery acid contacts skin or clothing. If battery acid contacts eyes, wash thoroughly with clean water and seek medical help
- Only use this jump starter in completely dry conditions

Product Familiarisation

1	Work Light
2	Positive Lead
3	Voltmeter
4	Work Light Switch
5	Negative Lead
6	Battery Test Button
7	Charging Socket
8	Pressure Gauge
9	Compessor Lead
10	12V Power Socket
11	Compressor Switch
12	230V Charger
13	12V Charging Lead

Unpacking Your Tool

- Carefully unpack and inspect your tool. Fully familiarise yourself with all its features and functions
- Ensure that all parts of the tool are present and in good condition. If any parts are missing or damaged, have such parts replaced before attempting to use this tool

Before Use

Charging the battery

- After unpacking, you must charge the battery in this unit. Be aware that the initial charge may take up to 72 hours
- The battery should be kept charged at all times. Storing the unit with a discharged battery may cause permanent damage
- Be aware that charging time will depend on the initial state of charge. To check the battery condition, press the Battery Test Button (6). The position of the needle on the Voltmeter (3) will indicate the current battery condition
- The battery should be charged at 20ºC (room temperature)
- Battery charging may produce small amounts of flammable gases. Ensure that there are no naked flames, or other ignition sources, near to the charging area

Charging from 230V supply

1. Check that Positive and Negative Leads (2)+(5) are correctly stored
2. Insert the small plug of the 230V Charger (12) into the Charging Socket (7)
3. Insert large plug of the 230V charger into a mains power supply socket, check that the power supply is switched on

- For the initial charge, allow 48-72 hours. For a normal recharge allow 8-10 hours
- This jump starter is equipped with an automatic safety cut-out to help prevent damage from over-charging

Charging from 12V supply

1. Check that Positive and Negative Leads (2)+(5) are correctly stored
2. Plug the small plug of the12V Charging Lead (13) into the Charging Socket (7)
3. Plug the large plug of the 12V charging lead into a suitable 12V DC power socket (e.g. car cigarette lighter), check that the power supply is switched on

- For the initial charge, allow 48-72 hours. For a normal recharge allow 8-10 hours
- This jump starter is equipped with an automatic safety cut-out to help prevent damage from overcharging

IMPORTANT: Failure to follow the correct procedure when charging batteries will result in permanent damage. **You must follow the correct procedure.**

Using the jump starter

NOTE: Always refer to vehicle handbook before using this product. If the manufacturer specifies a particular sequence for jump starting, follow the manufacturer's advice. Do not attempt to use this product on anything other than 12V, negative earth, automotive charging systems.

1. Ensure that all vehicle accessory systems (headlights, radio, etc) are switched off
2. Locate and identify positive, and negative, battery terminals. Batteries are usually marked with a "+" near to the positive terminal, and a "–" near to the negative terminal. If you are not completely sure of which terminal is which, seek professional advice before using the jump starter
3. If the battery terminals are corroded or dirty, clean them with a suitable wire brush
4. Attach the (red) Positive Lead (2) to the positive battery terminal
5. Attach the (black) Negative Lead (5) to a clean part of the vehicle chassis, or other sturdy metal part. Do not connect the clamp to any part of the vehicle's fuel system
6. Check that the clamps are securely attached, and that they will not come loose when the vehicle is started. Check that the leads are well clear of all moving engine parts
7. Allow 1-2 minutes for the battery charge to stabilise
8. The battery should now be ready to start the engine. Run the starter motor in short bursts (not more than 5 seconds). If the engine does not start, allow another 2 minutes for the battery to charge, then repeat
9. Once the engine is running remove the Positive and Negative Leads (2)+(5) from the battery terminals, taking care to avoid contact with any moving or hot engine parts
10. Always recharge the jump starter fully each time it has been used. Failure to keep the jump starter charged may cause permanent damage to the internal battery

Using the air compressor

WARNING: Compressed air can be dangerous. Do not use this unit except as directed and ensure that you are thoroughly familiar with all precautions relating to the use of compressors and compressed air supply.

WARNING: Run compressor for max. 10 minutes continuously, then allow 10 minutes for the compressor to cool before using again

- Failure to follow these instructions may cause damage or explosion
- Always wear safety glasses or other eye protection

Inflating tyres

1. Check Compressor Switch (11) is in the OFF (0) position
2. Open access panel to rear housing and uncoil Compressor Lead (8)
3. Raise the locking lever on the connector into the vertical position
4. Press the connector firmly onto the tyre valve, then push down the locking lever on the connector to lock the connector onto the valve
5. Push Compressor Switch (11) to ON (I) position. The pressure will be displayed on the pressure gauge
6. Push Compressor Switch to OFF position when the required pressure is reached and remove connector from tyre valve

REMEMBER: Never exceed 10 minutes continuous use; for every 10 minutes use, allow 10 minutes cool down period

Adaptors

- Three adaptors are supplied for inflating air beds, balls and other items
- To use, raise the locking lever on the connector
- Select appropriate adaptor and push the threaded end firmly into the connector on the Compressor Lead (9). Lock in place by pushing the locking lever down

12V power supply

- 12V appliances fitted with cigarette lighter type plugs can be connected to the 12V Power Socket (10)
- Lift the rubber dust cover, and push the plug into the power supply socket
- Always return the 12V power switch to the "off" position when you have finished using the appliance

Work light

- This jump starter is equipped with a Work Light (1)
- To switch the work light on, press the Work Light Switch (4). Press the switch again to turn off

Maintenance

WARNING: Always ensure that the machine is disconnected from the mains power supply before performing any maintenance procedure.

Cleaning

- Keep your jump starter clean. Always clean dust / particles away, and never allow ventilation holes to become blocked. Use a soft brush, or dry cloth to clean the machine. If available, blow through the ventilation holes with clean, dry, compressed air
- Make sure that the positive and negative lead clamps are kept especially clean. Dirty electrical contacts will severely impair the performance of this product

Disposal

- Do not dispose of power tools, or other waste electrical and electronic equipment, with household waste
- Contact your local waste disposal authority for information on the proper way to dispose of tools

Silverline Tools Guarantee

This Silverline product comes with a 3 year guarantee

Register this product at www.silverlinetools.com within 30 days of purchase in order to qualify for the 3 year guarantee. Guarantee period begins according to the date of purchase on your sales receipt.

Registering your purchase

Registration is made at silverlinetools.com by selecting the Guarantee Registration button. You will need to enter:-

- Your personal details
- Details of the product and purchase information

Once this information is entered your guarantee certificate will be created in PDF format for you to print out and keep with your purchase.

Terms & Conditions

Guarantee period becomes effective from the date of retail purchase as detailed on your sales receipt.

PLEASE KEEP YOUR SALES RECEIPT

If this product develops a fault within 30 days of purchase, return it to the stockist where it was purchased, with your receipt, stating details of the fault. You will receive a replacement or refund.

If this product develops a fault after the 30 day period, return it to:

Silverline Tools Service Centre
PO Box 2988
Yeovil
BA21 1WU, UK

The guarantee claim must be submitted during the guarantee period.

You must provide the original sales receipt indicating the purchase date, your name, address and place of purchase before any work can be carried out.

You must provide precise details of the fault requiring correction.

Claims made within the guarantee period will be verified by Silverline Tools to establish if the deficiencies are related to material or manufacturing of the product.

Carriage will not be refunded. Items for return must be in a suitably clean and safe state for repair, and should be packaged carefully to prevent damage or injury during transportation. We may reject unsuitable or unsafe deliveries.

All work will be carried out by Silverline Tools or its authorized repair agents.

The repair or replacement of the product will not extend the period of guarantee

Defects recognised by us as being covered by the guarantee shall be corrected by means of repair of the tool, free of charge (excluding carriage charges) or by replacement with a tool in perfect working order.

Retained tools, or parts, for which a replacement has been issued, will become the property of Silverline Tools.

The repair or replacement of your product under guarantee provides benefits which are additional to and do not affect your statutory rights as a consumer.

What is covered:

The repair of the product, if it can be verified to the satisfaction of Silverline Tools that the deficiencies were due to faulty materials or workmanship within the guarantee period.

If any part is no longer available or out of manufacture, Silverline Tools will replace it with a functional replacement part.

Use of this product in the EU.

What is not covered:

Silverline Tools does not guarantee repairs required as a result of:

Normal wear and tear caused by use in accordance with the operating instructions eg blades, brushes, belts, bulbs, batteries etc.

The replacement of any provided accessories drill bits, blades, sanding sheets, cutting discs and other related items.

Accidental damage, faults caused by negligent use or care, misuse, neglect, careless operation or handling of the product.

Use of the product for anything other than normal domestic purposes.

Change or modification of the product in any way.

Use of parts and accessories which are not genuine Silverline Tools components.

Faulty installation (except installed by Silverline Tools).

Repairs or alterations carried out by parties other than Silverline Tools or its authorized repair agents.

Claims other than the right to correction of faults on the tool named in these guarantee conditions are not covered by the guarantee.

EC Declaration of Conformity

The undersigned: Mr Darrell Morris

as authorised by: Silverline Tools

Declares that the

Name/ model: Jump Starter & Air Compressor

Type/ serial no: 234578

Conforms to the following Directives:

- EMC Directive 2004/108/EC
- Low Voltage Directive 2006/95/EC
- ROHS Directive 2002/95/EC
- EN55014-1:2006, EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
- EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:2008, EN61000-6-3:2007 (radiated emission)
- EN61000-6-1:2007, EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
- EN60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A2:2006

The technical documentation is kept by: Silverline Tools

Notified body: Setek Technology Co Ltd

Place of declaration: Shenzhen, China

Date: 19/10/11

Signed by:



Director

Name and address of Manufacturer or Authorised representative:

Silverline Tools, Boundary Way, Lufton Trading Estate, Yeovil, Somerset, BA22 8HZ United Kingdom

Description des symboles

La plaque signalétique figurant sur votre outil peut présenter des symboles. Ces symboles constituent des informations importantes relatives au produit ou des instructions concernant son utilisation.

Port de protection auditive
Port de lunettes de sécurité
Port de masques respiratoires
Port du casque

Port de gants

Lire le manuel d'instructions

Double isolation pour une protection supplémentaire

Conforme à la réglementation et aux normes de sécurité pertinentes

Protection de l'environnement
Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez les recycler dans les centres prévus à cet effet. Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre municipalité ou point de vente

Charactéristiques techniques

Démarreur

Tension.....12 V~

Puissance maximale délivrée.....900 A

Compresseur

Pression maximale.....18 bar

Batterie

Capacité.....12 Ah

Type.....Plomb-acide

Chargeur

Tension.....230 V~

Fréquence.....50 Hz

Sortie.....15 V-500 mA

Classe de protection..... ⧈

Du fait de l'évolution constante de notre développement produits, les caractéristiques techniques des produits Silverline peuvent changer sans notification préalable.

Consignes générales de sûreté

Lisez attentivement ce manuel ainsi que toute étiquette apposée sur l'outil et assurez-vous d'en comprendre le sens avant utilisation. Rangez ces consignes avec l'outil, pour référence ultérieure. Assurez-vous que toute personne venant à utiliser cet outil ait attentivement pris connaissance de ce manuel.

Sachez qu'utiliser un outil conformément aux prescriptions ne garantit pas l'élimination de tous les facteurs de risque. Procédez avec prudence. N'utilisez pas cet outil si vous avez des doutes quant à la manière sûre et correcte de procéder.

Gardez les éléments de protection en place

- Gardez les éléments de protection en place, en bon état de fonctionnement, correctement ajustés et alignés. N'utilisez jamais un outil si l'un des éléments de protection fournis est manquant. Si l'un des éléments de protection est endommagé, remplacez-le avant toute utilisation

Retirez les clés de réglage

- Assurez-vous que les clés et autres dispositifs de réglage aient été retirés de l'outil avant utilisation

Nettoyez la zone de travail

- Des établis et zones de travail encombrés ou sales sont sources d'accidents ; de même, le sol doit être dégagé et il est recommandé d'éviter de travailler sur un sol glissant. En cas de travail à l'extérieur, appréciez les risques de faux pas ou de chute avant d'utiliser l'outil

Personnes compétentes

- Ce produit doit être utilisé par des personnes compétentes ou ayant reçu une formation adéquate

Enfants et animaux

- Maintenez une distance de sécurité entre les enfants ou les animaux et votre zone de travail. Rangez les outils dans un lieu sûr fermé à clé, hors de portée des enfants

Utilisation correcte de l'outil

- Ne tentez pas d'utiliser un outil à des fins pour lesquelles il n'est pas conçu. Cet outil n'est pas conçu pour un usage industriel

Port de vêtements et de chaussures adaptés

- Ne portez pas de vêtements amples, cravate, bijoux ou autres éléments susceptibles d'être happés. Au besoin, portez des chaussures antidérapantes ou équipées d'une coque de protection des orteils. Les cheveux longs doivent être couverts ou noués vers l'arrière

Conservez l'équilibre

- Ne tentez pas de travailler dans des endroits hors de portée, gardez un bon appui en permanence, n'utilisez pas d'outil lorsque vous êtes sur une surface instable

Accessoires

- L'utilisation de tout équipement ou accessoires différant de ceux mentionnés dans ce manuel peut être dangereuse, entraîner des dommages matériels ou des blessures et annulera votre garantie

Ne vous tenez pas sur l'outil

- En vous appuyant ou en montant sur l'outil ou sur son support, vous encourez des blessures graves s'il venait à basculer ou à s'affaisser. Veillez à ne pas ranger de matériel au-dessus ou à proximité de l'outil et de telle sorte qu'il faille s'appuyer sur l'outil ou sur son support pour atteindre ce matériel

Immobilisez la pièce à travailler

- Dans la mesure du possible, immobilisez la pièce sur laquelle vous travaillez. Si cela est possible, utilisez un étau ou un serre-joint de manière à disposer des deux mains pour manier l'outil

Assurez-vous qu'aucune pièce ne soit endommagée ou manquante

- Avant chaque utilisation, assurez-vous qu'aucune pièce ne soit manquante ou endommagée ; assurez-vous également du fonctionnement correct et de la bonne marche des fonctions voulues. Vérifiez l'alignement des pièces mobiles et l'absence de grippage. Toute protection et autre pièce endommagées doivent être immédiatement réparées ou remplacées par un centre de service agréé. **N'UTILISEZ JAMAIS UN OUTIL DEFECTUEUX**

Sécurité électrique

- Cet outil doit être protégé par un fusible approprié.
- Pour prévenir tout risque d'électrocution et d'incendie, n'exposez pas cet outil à la pluie, à l'eau ou à l'humidité
- Aucune pièce interne ne peut être réparée par l'utilisateur hormis celles mentionnées dans ce manuel
- Confiez toutes les interventions à du personnel d'entretien qualifié. Ne retirez aucune pièce du carter de l'appareil à moins que vous ne soyez qualifié pour le faire : cet appareil présente des tensions électriques dangereuses
- L'utilisation d'un dispositif de coupure différentiel réduit les risques d'électrocution

Environnements dangereux

- N'utilisez pas d'outil électrique dans un environnement humide et ne l'exposez pas à la pluie. Prévoyez un espace de travail adéquat et assurez un éclairage correct de la zone. N'utilisez pas d'outil électrique s'il existe un risque d'explosion ou d'incendie du fait de la présence de matières combustibles, de liquides ou de gaz inflammables ou de la poussière de nature explosive. Lors de l'utilisation d'outils électriques,

évitez tout contact avec des éléments mis à la masse, tels que tuyaux, radiateurs, cuisinières, réfrigérateurs, robinets ou baignoires métalliques

Protégez-vous des vibrations

- Les outils électriques portatifs produisent des vibrations. Les vibrations peuvent provoquer des maladies. En conservant la chaleur, des gants portés par l'utilisateur peuvent lui permettre de maintenir une bonne circulation sanguine dans les doigts. Les outils portatifs ne doivent pas être utilisés pendant de longues périodes sans marquer une pause

Entretenez votre outil électrique

- Assurez-vous que toutes les ouïes de ventilation soient dégagées en permanence. Dans le cas contraire, il existe un risque de surchauffe et d'incendie

Débranchez l'outil avant tout changement

- Avant de changer raccords ou accessoires, assurez-vous que l'outil soit débranché de la source d'alimentation

Outil éteint avant tout branchement

- Assurez-vous que l'appareil soit en position éteinte avant de le brancher à la source d'alimentation. Si l'outil électrique s'arrête inopinément, faites passer l'interrupteur sur la position d'arrêt

Ménagez le cordon d'alimentation

- Assurez-vous que le cordon et la rallonge éventuelle soient en bon état. Faites remplacer le cordon et la rallonge endommagés par un centre d'entretien agréé avant de les utiliser. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour le débrancher de la prise secteur. Ne portez jamais l'outil par le cordon. Veillez à ce que le cordon ne soit pas exposé à l'humidité, la chaleur, l'huile, les solvants et les bords tranchants

Ne laissez pas l'outil fonctionner sans surveillance

- Attendez toujours que le moteur de l'outil se soit complètement arrêté et débranchez l'outil avant de vous en éloigner

Utilisation correcte du chargeur de batterie

- Reportez-vous à la section du présent manuel traitant de l'utilisation du chargeur de batterie avant de commencer à charger la batterie
- N'utilisez pas le chargeur pour d'autres batteries que celles fournies. Maintenez le chargeur propre car les objets étrangers et la saleté peuvent entraîner un court-circuit ou boucher les orifices de ventilation. Le non respect de ces consignes peut amener l'appareil à surchauffer ou à prendre feu

Utilisation correcte des batteries

- Veuillez ne charger les batteries de l'appareil qu'à l'aide du chargeur fourni. N'utilisez avec cet appareil que les batteries fournies ou des batteries recommandées par votre fournisseur. Maintenez les batteries propres car les objets étrangers et la saleté peuvent entraîner un court-circuit. Laissez la batterie refroidir 15 minutes après toute recharge ou utilisation prolongée. Le non respect de ces consignes peut amener l'appareil à surchauffer ou à prendre feu
- Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, les batteries doivent être rangées dans un endroit sec proche de la température ambiante (20 ˚C). Assurez-vous que les batteries ne peuvent pas se court-circuiter accidentellement pendant la période de rangement

Consignes de sécurité relatives aux chargeurs-démarreurs

- Ne laissez aucune pièce métallique venir au contact des bornes de la batterie car les courts-circuits représentent un risque d'incendie et d'explosion
- Ne laissez pas les pinces des câbles positifs et négatifs se toucher. En se touchant, les pinces peuvent entraîner la fusion des câbles et provoquer un incendie
- Manipulez toujours à bout de bras les pièces devant être raccordées aux bornes de la batterie
- N'essayez jamais de démarrer un véhicule dont la batterie fuit, est fêlée ou présente tout autre dommage
- Ne pas tenter de charger une batterie gelée
- A moins que la batterie ne soit du type dit « sans entretien », vérifiez toujours que le niveau d'électrolyte soit correct avant de démarrer le véhicule avec des câbles
- N'utilisez le démarreur que sur des batteries liquides plomb-acide conventionnelles. Toute tentative de charge d'autres types de batteries est dangereuse et peut conduire à une annulation de la garantie
- Sachez que les batteries plomb-acide émettent des gaz inflammables en cours de charge. Ne rechargez jamais une batterie près d'une source de combustion ou de chaleur. Ne fumez pas. Assurez une bonne ventilation autour de la batterie
- Portez toujours des gants et des lunettes de protection lors de la manipulation de batteries plomb-acide
- Enlevez toujours tout bijou métallique avant de manipuler une batterie plomb-acide
- Sachez que les vêtements amples et les cheveux longs peuvent être happés par les pièces en rotation du moteur lors de l'utilisation de ce produit. Attachez vos cheveux et ne laissez pas pendre vos vêtements
- Si l'acide de la batterie devait venir en contact avec la peau ou les vêtements, lavez à grande eau et avec du savon. Si l'acide de la batterie devait entrer en contact avec les yeux, lavez à grande eau et consultez les services médicaux
- N'utilisez ce chargeur-démarreur que dans un environnement parfaitement sec

Présentation du produit

1	Éclairage d'appointl
2	Pince positive
3	Voltmètre
4	Interrupteur d'éclairage d'appoint
5	Pince négative
6	Bouton de test de la batterie
7	Prise de charge
8	Manomètre
9	Tuyau du compresseur
10	Prise d'alimentation en 12 V
11	Interrupteur du compresseur
12	Chargeur 230 V
13	Chargeur 12 V pour allume-cigare

Déballage

- Déballez le produit avec soin. Veillez à retirer tout le matériau d'emballage et familiarisez-vous avec toutes les caractéristiques du produit
- Si des pièces sont endommagées ou manquantes, faites-les réparer ou remplacer avant d'utiliser l'appareil

Avant l'utilisation

Charge de la batterie

- Une fois le produit déballé, commencez par charger sa batterie. Attention, la charge initiale peut prendre jusqu'à 72 heures
- La batterie doit toujours être conservée chargée. Conserver le produit à l'état déchargé peut entraîner des dommages irréversibles
- Le temps de charge dépend de l'état initial de la charge. Pour vérifier le niveau de la batterie, appuyez sur le bouton de test de la batterie (6). L'aiguille du voltmètre (3) indiquera le niveau de charge actuel de la batterie
- La charge doit s'effectuer à température ambiante (20 °C)
- Les batteries en cours de chargement peuvent produire de légères quantités de gaz inflammables. Assurez-vous de l'absence de toute flamme nue et de toute source de combustion dans la zone de chargement

Charge à partir d'une alimentation sous 230 V

1. Vérifiez que les pinces positive et négative (2 + 5) soient correctement rangées sur l'appareil.
2. Branchez la petite fiche du chargeur 230 V (12) sur la prise de charge (7).
3. Branchez le chargeur 230 V sur l'alimentation secteur et vérifiez que l'alimentation est sous tension.

- Comptez de 48 à 72 heures pour la charge initiale. Toute recharge subséquente prendra de 8 à 10 heures
- Ce démarreur est équipé d'un coupe-circuit automatique visant à prévenir les dommages liés aux surcharges

Charge à partir d'une alimentation sous 12 V

- Vérifiez que les pinces positive et négative (2 + 5) soient correctement rangées sur l'appareil
- Branchez la petite fiche du chargeur 12 V (13) sur la prise de charge (7)
- Branchez la grosse prise du chargeur 12 V sur un branchement d'alimentation adéquat (ex. allume cigare) et vérifiez que l'alimentation est sous tension
- Comptez 48 à 72 heures pour la charge initiale. Une recharge normale prend 8-10 heures
- Ce chargeur-démarreur est équipé d'un coupe-circuit automatique pour prévenir les dommages liés aux surcharges

IMPORTANT: Le non respect de la procédure de charge appropriée entraînera des dommages irrémédiables. Attachez-vous toujours à suivre la procédure appropriée.

Utilisation du chargeur-démarreur

REMARQUE: Reportez-vous toujours à la documentation du véhicule avant d'utiliser ce produit. Si le fabricant spécifie une procédure particulière pour effectuer un démarrage autonome de votre véhicule, suivez les conseils du fabricant. N'utilisez jamais ce produit sur d'autres types d'articles que des systèmes d'alimentation automobiles de 12 V, à négatif à la masse.

1. Assurez-vous que tous les systèmes électriques accessoires du véhicule (phares, radio etc.) soient éteints
2. Identifiez les bornes positives et négatives de la batterie. Les batteries portent généralement un "+" près de la borne positive et un "-" près de la borne négative. Si vous n'êtes pas complètement sûr de la polarité des bornes, demandez conseil à un professionnel avant d'utiliser ce chargeur-démarreur
3. Si les bornes de la batterie sont corrodées ou sales, nettoyez-les avec une brosse métallique adaptée
4. Rattachez la pince positive (rouge) (2) à la borne positive de la batterie.
5. Rattachez la pince négative (noire) (5) à une partie propre du châssis du véhicule ou à une autre partie métallique robuste. Ne connectez pas la pince sur une partie du système de carburant
6. Vérifiez que les pinces sont bien rattachées et qu'elles ne « sauteront » pas une fois que le véhicule aura démarré. Vérifiez que les fils ne traînent pas près des parties en mouvement du moteur
7. Attendez 1 ou 2 minutes que la charge de la batterie se stabilise
8. La batterie devrait à présent être prête à démarrer le moteur. Faites tourner le démarreur du véhicule par des tentatives d'allumage courtes (pas plus de 5 secondes). Si le moteur ne démarre pas attendez 2 minutes supplémentaires que la batterie se charge, puis recommencez
9. Lorsque le moteur à démarré, enlevez les pinces (2 + 5) des bornes de la batterie en faisant attention de ne pas toucher des parties chaudes du moteur ou des parties en mouvement
10. Rechargez toujours complètement le chargeur-démarreur après chaque utilisation. Le non respect du chargement du chargeur-démarreur peut entraîner des dommages irrémédiables à la batterie interne

Utilisation du compresseur d'air

AVERTISSEMENT : l'air comprimé peut être dangereux. N'utilisez cet appareil que de la manière indiquée et assurez-vous d'avoir pris parfaitement connaissance des consignes de précaution relatives à l'utilisation des compresseurs et des sources d'air comprimé.

AVERTISSEMENT : Faites fonctionner le compresseur 10 minutes maximum puis laissez-le refroidir 10 minutes supplémentaires avant de reprendre son utilisation.

- Le non respect de cette consigne peut entraîner un risque d'endommagement voire d'explosion
- Portez toujours des lunettes de sécurité ou toute autre protection oculaire pertinente lors du gonflage de pneus

Gonflage des pneus

1. Vérifiez que l'interrupteur du compresseur (11) est dans la position éteinte (position 0).
2. Ouvrez le volet d'accès à l'arrière de l'appareil et déroulez le tuyau du compresseur (9).
3. Relevez le levier de verrouillage du raccord à la position verticale.
4. Appuyez fermement le raccord sur la valve du pneu, puis rabaissez le levier de verrouillage sur le raccord pour le fixer sur la valve.
5. Faites passer l'interrupteur du compresseur (11) en position allumée (position I). La pression s'affichera sur le manomètre (8).
6. Faites passer l'interrupteur du compresseur en position éteinte (position O) une fois la pression requise atteinte et retirez le raccord de la valve du pneu.

N'OUBLIEZ PAS : ne dépassez jamais 10 minutes d'utilisation continue. Toutes les 10 minutes d'utilisation, laissez reposer l'appareil 10 minutes supplémentaires.

Adaptateurs

- Trois adaptateurs sont fournis avec l'appareil, pour le gonflage de matelas pneumatiques, ballons et autres articles
- Pour utiliser ces adaptateurs, levez le levier de verrouillage du raccord
- Choisissez l'adaptateur qui convient et enfoncez fermement l'extrémité filetée dans le raccord du tuyau du compresseur (9). Fixez l'adaptateur en repoussant le levier

Alimentation en 12V

- Les appareils fonctionnant sous 12 V et équipés d'adaptateurs du type allume-cigare peuvent se brancher sur la prise d'alimentation 12 V (10)
- Soulevez la protecteur anti-poussière en caoutchouc et introduisez l'adaptateur allume-cigare dans la prise d'alimentation 12 V (10)

Éclairage d'appoint

- Ce démarreur est équipé d'un éclairage d'appoint (1)
- Pour mettre l'éclairage d'appoint en marche, appuyez sur l'interrupteur d'éclairage d'appoint (4). Appuyez de nouveau sur l'interrupteur pour éteindre l'éclairage

Entretien

AVERTISSEMENT : Assurez-vous toujours que l'appareil soit débranché de l'alimentation secteur avant de procéder à toute opération d'entretien.

Nettoyage

- Veillez à l'état de propreté de votre appareil. Éliminez toujours la poussière et les particules et ne laissez jamais les orifices de ventilation se boucher. Utilisez une brosse douce ou un chiffon sec pour nettoyer la machine. Si possible, nettoyez les orifices de ventilation à l'air comprimé propre et sec
- Assurez-vous que les pinces positive et négative soient tenues particulièrement propres. Des contacts électriques sales nuiraient sévèrement aux performances de ce produit

Elimination

- Ne jetez pas les outils électriques et autres équipements électriques ou électroniques avec les ordures ménagères
- Contactez les autorités locales compétentes en matière de gestion des déchets pour vous informer de la procédure à suivre pour éliminer les outils électriques

Garantie Silverline Tools

Ce produit Silverline bénéficie d'une garantie de 3 ans

Enregistrez ce produit à www.silverlinetools.com dans les 30 jours suivant l'achat afin de bénéficier de la garantie de 3 ans. La période de garantie commence à partir de la date d'achat figurant sur votre facture d'achat.

Enregistrement de votre achat

Visitez silverlinetools.com, sélectionnez le bouton d'enregistrement et saisissez :

- Vos informations personnelles
- Les informations concernant le produit et l'achat

Vous recevrez le Certificat de garantie en format PDF. Veuillez l'imprimer et le conserver avec votre achat.

Conditions de Garantie des Outils Silverline

La période de garantie prend effet à compter de la date de l'achat en magasin, comme indiqué sur votre facture d'achat.

VEUILLEZ CONSERVER VOTRE FACTURE D'ACHAT.

Si ce produit est défectueux pendant les 30 jours qui suivent l'achat, retournez-le au magasin où vous l'avez acheté, avec votre facture, en expliquant en détail le problème. Le produit sera remplacé ou vous serez remboursé(e).

Si ce produit est défectueux après cette période de 30 jours, retournez-le à :

Silverline Tools Service Centre
PO Box 2988
Yeovil
BA21 1WU, Royaume Uni

Toute demande de service sous garantie doit être soumise pendant la période de garantie.

Avant toute intervention sous garantie, vous devez présenter la facture d'achat originale sur laquelle doivent figurer la date d'achat, votre nom, votre adresse et le lieu d'achat.

Vous devez expliquer en détail la défaillance nécessitant réparation.

Les demandes de service sous garantie faites pendant la période de garantie seront vérifiées par Silverline Tools pour établir si la défaillance du produit est liée à un vice de matériau ou de fabrication.

Les frais de port ne seront pas remboursés. Les articles retournés doivent être convenablement propres et sûrs pour être réparés et devraient être emballés soigneusement pour éviter tout dommage ou toute blessure pendant le transport. Nous pouvons refuser les livraisons qui ne sont pas convenables ou sûres.

Toute intervention sera effectuée par Silverline Tools ou ses agents de réparation agréés.

La réparation ou le remplacement du produit ne dépassera pas la période de garantie.

Les anomalies que nous reconnaissons être couvertes par la garantie seront rectifiées par la réparation de l'outil, sans frais (hormis les frais de port) ou par son remplacement par un outil en parfait état de fonctionnement.

Les pièces ou les outils remplacés deviendront la propriété de Silverline Tools.

La réparation ou le remplacement de votre produit sous garantie vous apporte des avantages ; ces avantages s'ajoutent à vos droits statutaires en tant que consommateur sans les affecter aucunement.

La présente garantie couvre:

La réparation du produit, s'il peut être vérifié, à la satisfaction de Silverline Tools, que les défaillances du produit ont été provoquées par un vice de matériau ou de fabrication au cours de la période de garantie.

Si une pièce n'est plus disponible ou n'est plus fabriquée, Silverline Tools la remplacera par une pièce de rechange opérationnelle.

Utilisation de ce produit dans l'UE.

La présente garantie ne couvre pas:

Silverline Tools ne garantit pas les réparations nécessaires du produit engendrées par :

L'usure normale provoquée par l'utilisation conforme aux instructions d'utilisation, par exemple les lames, les charbons, les courroies, les ampoules, les batteries, etc.

Le remplacement de tout accessoire fourni tel que les forêts, les lames, les feuilles abrasives, les outils de coupes et les autres articles associés.

Les dommages et les défaillances accidentels causés par une utilisation ou un entretien négligent, une mauvaise utilisation, un manque d'entretien ou une utilisation ou une manipulation imprudente du produit.

L'utilisation du produit à des fins autres que son utilisation domestique normale.

Le moindre changement ou la moindre modification du produit.

L'utilisation de pièces et d'accessoires qui ne sont pas des composants véritables de Silverline Tools.

Une installation défectueuse (sauf si l'installation a été réalisée par Silverline Tools).

Les réparations ou les modifications réalisées par des tiers autres que Silverline Tools ou ses agents de réparation agréés.

Les demandes de service autres que le droit de rectifier les défaillances de l'outil indiquées dans ces conditions de garantie ne sont pas couvertes par cette garantie.

Déclaration de conformité CE

Le soussigné : Mr Darrell Morris
Autorisé par : Silverline Tools
Déclare que le produit :
Nom/modèle : Chargeur-démarreur et compresseur d'air
Nº de série/Type : 234578
Est conforme aux directives suivantes :

- Compatibilité électromagnétique 2004/108/CE
- Directive sur les basses tensions 2006/95/CE
- Directive RoHS 2002/95/CE
- EN55014-1:2006, EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
- EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:2008, EN61000-6-3:2007 (émissions rayonnées)
- EN61000-6-1:2007, EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
- EN60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A2:2006

La documentation technique est conservée par : Silverline Tools

Organisme notifié : Setek Technology Co Ltd

Lieu de la déclaration : Shenzhen, Chine

Date : 19/10/11

Signature :



Directeur

Nom et adresse du fabricant ou de son représentant agréé :

Silverline Tools, Boundary Way, Lufton Trading Estate, Yeovil, Somerset, BA22 8HZ Royaume-Uni

Beschreibung der Symbole

Auf dem Leistungsschild des Werkzeugs sind möglicherweise Symbole abgebildet. Sie vermitteln wichtige Informationen über das Produkt oder dienen als Gebrauchsanweisung

Gehörschutz tragen
Augenschutz tragen
Atemschutz tragen
Kopfschutz tragen

Handschutz tragen

Bedienungsanleitung sorgfältig lesen

Für zusätzlichen Schutz doppelt isoliert

CE

Erfüllt die entsprechenden rechtlichen Vorschriften und Sicherheitsnormen

Umweltschutz

Elektroaltgeräte dürfen nicht über den Haushaltsmüll entsorgt werden. Nach Möglichkeit bitte über entsprechende Einrichtungen entsorgen. Lassen Sie sich bezüglich der sachgemäßen Entsorgung von Elektrowerkzeugen von der zuständigen Behörde oder dem Händler beraten

Technische Daten

Startgerät

Spannung	12 V~
Max. Startstrom	900 A

Kompressor

Maximaldruck	11,03 bar (260 psi)

Akkumulator

Kapazität	12 Ah
Typ	Blei-Säure-Akkumulator

Ladegerät

Netzspannung	230 V~
Frequenz	50 Hz
Ausgang	15 V-500 mA
Schutzklasse	⧈

Aufgrund der fortlaufenden Weiterentwicklung unserer Produkte können sich die technischen Daten von Silverline-Produkten ohne vorherige Ankündigung ändern.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Betreiben Sie das Gerät erst, wenn Sie diese Bedienungsanleitungen und alle am Werkzeug angebrachten Etiketten sorgfältig gelesen und verstanden haben. Bewahren Sie alle Anleitungen mit dem Gerät zum späteren Nachschlagen auf. Vergewissern Sie sich, dass alle Benutzer dieses Produkts diese Bedienungsanleitung vollständig verstanden haben.

Auch wenn dieses Gerät wie vorgeschrieben verwendet wird, ist es nicht möglich, sämtliche Restrisiken auszuschließen. Mit Vorsicht verwenden. Sollten Sie sich in irgendeiner Weise unsicher bezüglich der sachgemäßen und sicheren Benutzung dieses Werkzeugs sein, verwenden Sie es nicht.

Schutzvorrichtungen in Position halten

- Halten Sie die Schutzvorrichtungen stets in Position, in gutem Arbeitszustand sowie sachgemäß befestigt und ausgerichtet. Verwenden Sie ein Werkzeug niemals, wenn eine der mitgelieferten Schutzvorrichtungen fehlt. Ersetzen Sie ggf. beschädigte Schutzvorrichtungen vor dem Gebrauch

Einstellwerkzeuge entfernen

- Vergewissern Sie sich stets, dass alle Einstellwerkzeuge und Schraubenschlüssel vor dem Betrieb des Werkzeugs entfernt wurden

Arbeitsbereich sauber halten

- Unordnung oder Schmutz auf Werkbänken und im Arbeitsbereich können zu Unfällen führen. Böden freihalten und Arbeiten auf rutschigem Untergrund vermeiden. Bei Arbeiten im Freien vor der Verwendung des Werkzeugs auf mögliche Ausrutsch- und Stolpergefahren achten

Geeignete Benutzer

- Dieses Produkt sollte nur von geschulten und kompetenten Personen benutzt werden

Kinder und Haustiere

- Kinder und Haustiere müssen einen sicheren Abstand zum Arbeitsbereich einhalten. Schließen Sie Werkzeuge an einem Ort ein, zu dem Kinder keinen Zugriff haben

Nur geeignete Werkzeuge verwenden

- Überlasten und zweckentfremden Sie das Werkzeug nicht, sondern verwenden Sie es ausschließlich für den vorgesehenen Zweck. Dieses Werkzeug ist nicht für industriellen Gebrauch bestimmt

Geeignete Bekleidung und Schuhe tragen

- Tragen Sie keine weite Bekleidung, Krawatten, Schmuck oder Gegenstände, die vom Werkzeug erfasst werden könnten. Tragen Sie rutschfestes Schuhwerk oder, wenn erforderlich, Sicherheitsschuhe mit Stahlkappe. Lange Haare sollten bedeckt oder im Nacken zusammengebunden werden

Gleichgewicht halten

- Vermeiden Sie eine unnatürliche Körperhaltung, sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie stets das Gleichgewicht. Verwenden Sie keine Werkzeuge, wenn Sie auf instabilem Untergrund stehen

Zubehör

- Die Verwendung von Einsatzwerkzeug oder Zubehör, das nicht in dieser Bedienungsanleitung erwähnt ist, kann zu Schäden oder Verletzungen sowie zum Erlöschen Ihrer Garantie führen

Niemals auf das Werkzeug stellen

- Wenn Sie auf Ihrem Werkzeug oder dessen Stand stehen, kann dies durch Umkippen oder Zusammenbrechen zu ernsthaften Verletzungen führen. Bewahren Sie keine Gegenstände oberhalb oder rund um das Werkzeug auf, um zu verhindern, dass das Werkzeug oder dessen Stand als Trittleiter benutzt wird

Werkstück sichern

- Sofern möglich muss das Werkstück fest eingespannt werden. Verwenden Sie gegebenenfalls Spannvorrichtungen oder einen Schraubstock, damit beide Hände zur Bedienung des Werkzeugs frei sind

Auf Schäden oder fehlende Teile prüfen

- Prüfen Sie vor der Verwendung, ob Teile des Produkts beschädigt sind oder fehlen. Vergewissern Sie sich sorgfältig, dass es für die vorgesehene Arbeit geeignet ist und sachgemäß funktioniert. Kontrollieren Sie, dass bewegliche Teile einwandfrei ausgerichtet sind und nicht klemmen. Sämtliche beschädigte Schutzhauben oder andere beschädigte Teile müssen sofort durch einen autorisierten Vertragskundendienst repariert oder ersetzt werden. NIEMALS BESCHÄDIGTES WERKZEUG VERWENDEN!

Elektrische Sicherheit

- Dieses Gerät muss durch eine geeignete Sicherung geschützt werden
- Um Schäden durch Feuer oder durch elektrischen Schlag zu vermeiden, setzen Sie dieses Produkt nicht dem Regen, Wasser oder der Feuchtigkeit aus
- Außer den in dieser Anleitung genannten Teilen befinden sich im Innern des Geräts keine vom Benutzer wartbaren Teile. Lassen Sie die Wartung ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchführen. Gehäuseteile dürfen Sie nur abbauen, wenn Sie entsprechend geschult sind. Dieses Gerät steht unter gefährlicher Stromspannung
- Verwenden Sie einen Fehlstromschutzschalter (RCD), um das Risiko von elektrischen Schlägen zu vermindern

Gefährliche Umgebung

- Verwenden Sie Elektrowerkzeuge nie in nassen oder dampfhaltigen Umgebungen und setzen Sie sie nie dem Regen aus. Sorgen Sie für

einen geeigneten und gut beleuchteten Arbeitsbereich. Elektrische Geräte dürfen nicht in Bereichen benutzt werden, in denen Explosions- oder Brandgefahren durch brennbare Stoffe, entflammbare Flüssigkeiten, entflammbare Gase oder explosiven Staub bestehen. Vermeiden Sie bei der Verwendung von Elektrowerkzeugen den Kontakt mit geerdeten Gegenstanden, wie etwa Rohrleitungen, Heizkörpern, Kochgeräten, Kühlschränken, Metallbädern und Wasseranschlüsssen

Schützen Sie sich vor Vibrationen

- Tragbare Elektrowerkzeuge erzeugen starke Schwingungskräfte. Diese Vibrationen können gesundheitsschädigend sein. Wärmende Handschuhe können zu einer guten Durchblutung der Finger beitragen. Tragbare Werkzeuge sollten nie über längere Zeiträume ohne Pausen verwendet werden

Wartung Ihres Elektrowerkzeugs

- Vergewissern Sie sich, dass die Belüftungsöffnungen stets frei sind. Andernfalls besteht Überhitzungs- und Brandgefahr

Immer den Stecker ziehen

- Bevor Sie Einsatzwerkzeuge oder Zubehör auswechseln, ziehen Sie immer den Stecker Ihres Werkzeugs aus der Steckdose

Vor dem Anschließen ausschalten

- Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an das Stromnetz anschließen. Wenn das Elektrowerkzeug unerwartet stoppt, schalten Sie den Hauptschalter aus

Zweckentfremden Sie das Stromkabel nicht

- Vergewissern Sie sich, dass sich das Netz- bzw. Verlängerungskabel in einwandfreiem Zustand befindet. Lassen Sie ein beschädigtes Netz- bzw. Verlängerungskabel umgehend bei einem Vertragskundendienst auswechseln, bevor Sie es verwenden. Zum Trennen vom Stromnetz niemals am Kabel ziehen oder reißen. Tragen Sie das Werkzeug nie am Kabel. Halten Sie das Kabel fern von Dämpfen, Hitze, Ölen, Lösungsmitteln oder scharfen Kanten

Lassen Sie das Werkzeug nicht unbeaufsichtigt laufen

- Warten Sie immer, bis das Gerät vollständig zum Stillstand kommt, und nehmen Sie es vom Stromnetz, bevor Sie es hinlegen

Richtige Verwendung des Akku-Ladegeräts

- Beachten Sie die in diesem Abschnitt beschriebenen Anweisungen in Bezug auf die richtige Verwendung des Ladegeräts, wenn Sie den Akku aufladen
- Verwenden Sie das Ladegerät nicht zum Aufladen anderer als der hier mitgelieferten Akkus. Halten Sie das Akku-Ladegerät sauber; Fremdkörper und Schmutz können einen Kurzschluss verursachen und die Lüftungslöcher verstopfen. Nichtbefolgen dieser Anweisungen kann zu Überhitzung oder Brand führen

Richtige Verwendung des Akkus

- Laden Sie Akkus nur mit dem zugehörigen Ladegerät auf. Verwenden Sie ausschließlich die mit diesem Elektrowerkzeug gelieferten Akkus oder folgen Sie der Empfehlung des Händlers. Halten Sie die Akkus sauber; Fremdkörper und Schmutz können einen Kurzschluss verursachen. Lassen Sie die Akkus nach dem Aufladen oder intensivem Gebrauch 15 Minuten lang abkühlen. Nichtbefolgen dieser Anweisungen kann zu Überhitzung oder Brand führen
- Akkus bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort bei Zimmertemperatur (ca. 20˚ C) aufbewahren. Sorgen Sie dafür, dass es während der Lagerung der Akkus nicht versehentlich zu einem Kurzschluss kommen kann

Sicherheitshinweise für Starthilfegeräte

- Stellen Sie sicher, dass keine Metallteile die Batteriepole berühren. Kurzschlüsse können zu Bränden und Explosionen führen
- Achten Sie darauf, dass sich die Plus- und die Minusklemme nicht berühren. Wenn sich spannungsführende Klemmen berühren, können die Leitungen schmelzen und einen Brand verursachen
- Halten Sie die Batterieanschlusskabel immer im Abstand von einer Armlänge von sich entfernt
- Versuchen Sie nie, über eine Batterie Starthilfe zu geben, die einen Sprung hat, undicht oder anderweitig beschädigt ist
- Eine gefrorene Batterie darf auf keinen Fall aufgeladen werden.
- Überprüfen Sie immer, ob der Elektrolytstand stimmt, bevor Sie das Starthilfegerät anschließen, es sei denn, es handelt sich um einen „wartungsfreien“ Akku
- Verwenden Sie dieses Starthilfegerät nur mit herkömmlichen Nasszellen-Bleiakkumulatoren. Der Versuch, andere Akkutypen aufzuladen, ist gefährlich und kann zum Erlöschen der Garantie führen
- Bedenken Sie stets, dass Bleiakkus während des Ladevorgangs zündfähige Gase abgeben. Akkus dürfen nicht in der Nähe von Zünd- oder Wärmequellen aufgeladen werden. Rauchen Sie nicht. Eine gute Belüftung der Akkus ist stets zu gewährleisten
- Beim Umgang mit Blei-Säure-Akkumulatoren müssen stets Schutzhandschuhe und Schutzbrille getragen werden
- Nehmen Sie vor dem Umgang mit Blei-Säure-Akkumulatoren stets sämtlichen Schmuck aus Metall ab
- Beachten Sie, dass sich lose Kleidung/lange Haare usw. während der Benutzung dieses Produkts in beweglichen Motorteilen verfangen können. Binden Sie Ihre Haare zusammen und befestigen Sie lose Kleidungsstücke
- Wenn Batterie-/Akkusäure mit der Haut oder Kleidung in Berührung kommt, waschen Sie die betroffenen Stellen sofort mit Seife und Wasser gründlich ab. Wenn Batterie-/Akkusäure mit den Augen in Kontakt kommt, waschen Sie die Augen gründlich mit sauberem Wasser aus und holen Sie ärztlichen Rat ein
- Verwenden Sie dieses Starthilfegerät nur unter völlig trockenen Bedingungen

Geräteübersicht

1	Arbeitsleuchte
2	Plusklemme
3	Voltmeter
4	Arbeitsleuchtenschalter
5	Minusklemme
6	Akkutesttaste
7	Ladebuchse
8	Druckmesser
9	Kompressorleitung
10	12-V-Steckdose
11	Kompressorschalter
12	230-V-Ladegerät
13	12-V-Ladegerät

Gerät auspacken

- Packen Sie Ihr Werkzeug vorsichtig aus und überprüfen Sie es. Machen Sie sich vollständig mit all seinen Eigenschaften und Funktionen vertraut
- Vergewissern Sie sich, dass sämtliche Teile des Werkzeugs vorhanden und in einem guten Zustand sind. Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein, lassen Sie diese ersetzen, bevor Sie das Werkzeug verwenden

Vor Inbetriebnahme

Akku aufladen

- Der Akku dieses Geräts muss nach dem ersten Auspacken aufgeladen werden. Bitte beachten Sie, dass die Erstaufladung bis zu 72 Stunden in Anspruch nehmen kann
- Der Akku ist stets in geladenem Zustand zu halten. Wird das Gerät mit einem entladenen Akku aufbewahrt, kann es dauerhafte Schäden davontragen
- Beachten Sie bitte, dass die Ladezeit vom anfänglichen Ladezustand abhängt. Drücken Sie die Akkutesttaste (6), um den Akku zu prüfen. Die Zeigerstellung am Voltmeter (3) zeigt daraufhin den aktuellen Akkuladezustand an
- Der Akku sollte bei 20° C (Zimmertemperatur) geladen werden
- Durch das Laden des Akkus können kleine Mengen entzündlicher Gase erzeugt werden. Sorgen Sie dafür, dass in der Umgebung keine offenen Flammen oder Zündquellen vorhanden sind

An 230-V-Versorgung aufladen

1. Vergewissern Sie sich, dass die Plus- (2) und die Minusklemme (5) richtig in der Aufbewahrungsposition am Gerät angebracht sind.
2. Stecken Sie den kleinen Stecker des 230-V-Ladegeräts (12) in die Ladebuchse (7).
3. Stecken Sie den großen Stecker des 230-V-Ladegeräts in eine Netzsteckdose.

- Rechnen Sie 48–72 Stunden für die Erstaufladung. Für ein normales Wiederaufladen genügen 8–10 Stunden
- Dieses Starthilfegerät verfügt über eine automatische Sicherheitsabschaltung, um Schäden durch Überladung zu verhindern

An 12-V-Versorgung aufladen

1. Vergewissern Sie sich, dass die Plus- (2) und die Minusklemme (5) richtig in der Aufbewahrungsposition am Gerät angebracht sind.
2. Stecken Sie den kleinen Stecker des 12-V-Ladegerätes (13) in die Ladebuchse (7).
3. Stecken Sie den großen Stecker des 12-V-Ladegerätes in eine geeignete 12-V-Steckdose (z.B. in einen Zigarettenanzünder).

- Rechnen Sie 48–72 Stunden für die Erstaufladung. Für ein normales Wiederaufladen genügen 8–10 Stunden.
- Dieses Starthilfegerät ist mit einer automatischen Sicherheitsabschaltung ausgestattet, um Schäden durch Überladung zu verhindern.

WICHTIG: Der Akku wird dauerhafte Schäden davontragen, wenn die Ladeanweisungen nicht befolgt werden. **Halten Sie sich unbedingt an die entsprechenden Vorschriften!**

Verwendung des Starthilfegeräts

HINWEIS: Sehen Sie vor dem Einsatz dieses Produkts immer im Fahrzeughandbuch nach. Wenn der Hersteller eine bestimmte Arbeitsschrittabfolge für die Starthilfe angibt, folgen Sie den Angaben des Herstellers. Verwenden Sie dieses Produkt ausschließlich für 12-V-Ladesysteme von Kraftfahrzeugen mit negativer Masse.

1. Vergewissern Sie sich, dass alle Nebenverbraucher des Fahrzeugs (Scheinwerfer, Radio usw.) ausgeschaltet sind.
2. Suchen und bestimmen Sie den Plus- und den Minuspol der Batterie. In der Regel sind Batteriepole mit einem „+" in der Nähe des Pluspols und einem „-" in der Nähe des Minuspols gekennzeichnet. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, welches der Pluspol und welches der Minuspol ist, fragen Sie einen Fachmann, bevor Sie das Starthilfegerät benutzen.
3. Wenn die Batteriepole korrodiert oder schmutzig sind, reinigen Sie sie mit einer geeigneten Drahtbürste.
4. Verbinden Sie die (rote) Plusklemme (2) mit dem Pluspol der Batterie.
5. Bringen Sie die (schwarze) Minusklemme (5) an einem sauberen Teil des Fahrgestells oder einem anderen stabilen Metallteil an. Befestigen Sie die Klemmen nicht an einem Teil des Kraftstoffsystems des Fahrzeugs.
6. Vergewissern Sie sich, dass die Klemmen sicher befestigt sind und sich nicht lösen können, wenn das Fahrzeug gestartet wird. Überprüfen Sie, dass die Kabel einen ausreichenden Abstand zu allen beweglichen Motorteilen haben.
7. Warten Sie 1–2 Minuten, damit sich die Batterieladung stabilisieren kann.
8. Jetzt sollte die Batterie imstande sein, den Motor zu starten. Lassen Sie den Anlasser in kurzen Schüben laufen (nie länger als 5 Sekunden). Wenn der Motor nicht startet, warten Sie nochmals 2 Minuten, in denen die Batterie aufgeladen wird, und versuchen Sie es dann erneut.
9. Wenn der Motor läuft, entfernen Sie die Plus- (2) und die Minusklemme (5) von den Batteriepolen und achten Sie darauf, dass Sie keine beweglichen oder heißen Motorteile berühren.
10. Laden Sie das Starthilfegerät nach jedem Einsatz wieder voll auf. Wird das Starthilfegerät nicht in einem geladenen Zustand gehalten, kann der eingebaute Akku dauerhafte Schäden davontragen.

Verwendung des Luftkompressors

WARNHINWEIS: Druckluft kann gefährlich sein. Benutzen Sie das Gerät nur in der vorgeschriebenen Weise und stellen Sie sicher, dass Sie mit allen Sicherheitsvorkehrungen für den Gebrauch von Kompressoren und Druckluftzufuhr vertraut sind.

WARNHINWEIS: Lassen Sie den Kompressor höchstens 10 Minuten lang ununterbrochen laufen. Lassen Sie ihn vor dem erneuten Gebrauch 10 Minuten lang abkühlen.

- Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Schäden oder Explosionen führen
- Tragen Sie stets eine Schutzbrille oder anderen Augenschutz

Reifen aufpumpen

1. Vergewissern Sie sich, dass der Kompressorschalter (11) auf OFF (0) („ Aus") steht.
2. Öffnen Sie den Zugangsdeckel zum hinteren Gehäuseteil und wickeln Sie die Kompressorleitung (9) ab.
3. Stellen Sie den Schließhebel am Verbinder senkrecht.
4. Drücken Sie den Verbinder fest auf das Reifenventil. Drücken Sie dann den Schließhebel am Verbinder nach unten, um den Verbinder am Ventil zu befestigen.
5. Stellen Sie den Kompressorschalter (11) auf ON (I) („Ein"). Der Druck wird auf dem Druckmesser (8) angezeigt.
6. Bringen Sie den Kompressorschalter in die OFF-(„Aus")-Position, wenn der benötigte Druck erreicht ist, und entfernen Sie den Verbinder vom Reifenventil.

ACHTUNG: Verwenden Sie das Gerät niemals länger als 10 Minuten ohne Unterbrechung. Lassen Sie das Gerät nach einer Nutzungsdauer von 10 Minuten immer 10 Minuten lang abkühlen.

Adapter

- Drei Adapter zum Aufblasen von Luftmatratzen, Bällen u.a. sind im Lieferumfang enthalten
- Heben Sie zum Verwenden den Schließhebel am Verbinder an
- Wählen Sie den passenden Adapter und drücken Sie das Gewindeende fest in den Verbinder an der Kompressorleitung (9). Drücken Sie zum Feststellen den Schließhebel nach unten

12-V-Stromversorgung

- 12-V-Geräte mit einem Stecker, der einem Zigarettenanzünder ähnelt, können an die 12-V-Steckdose (10) angeschlossen werden
- Nehmen Sie den Gummi-Staubschutz ab und stecken Sie den Stecker in die Steckdose

Arbeitsleuchte

- Dieses Starthilfegerät ist mit einer Arbeitsleuchte (1) ausgestattet
- Drücken Sie den Arbeitsleuchtenschalter (4), um die Arbeitsleuchte einzuschalten. Um sie auszuschalten, betätigen Sie den Schalter erneut

Wartung

WARNHINWEIS: Sorgen Sie stets dafür, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.

Reinigung

- Halten Sie das Starthilfegerät sauber. Entfernen Sie stets Staub- und andere Partikel und achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert werden. Verwenden Sie eine weiche Bürste oder ein trockenes Tuch zum Reinigen des Geräts. Sofern verfügbar, können Sie die Lüftungsöffnungen mit sauberer, trockener Druckluft reinigen
- Achten Sie darauf, dass die Plus- und die Minusklemme besonders sauber gehalten werden. Verschmutzte elektrische Kontakte können die Leistung dieses Gerätes stark beeinträchtigen

Entsorgung

- Elektrowerkzeuge oder andere elektrische und elektronische Altgeräte nicht über den Hausmüll entsorgen
- Lassen Sie sich von der zuständigen Behörde bezüglich der ordnungsgemäßen Entsorgung von Elektrowerkzeugen beraten

Silverline Tools Garantie

Dieses Silverline-Produkt wird mit einer 3-Jahres-Garantie angeboten

Registrieren Sie dieses Produkt unter silverlinetools.com innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf, um die 3-Jahres-Garantie zu aktivieren. Der Garantiezeitraum beginnt mit dem Kaufdatum auf Ihrem Kaufbeleg.

Registrierung Ihres Kaufs

Gehen Sie zu: silverlinetools.com, wählen Sie den Link Registrierung und geben Sie Folgendes ein:

- Ihre persönlichen Angaben
- Produktdetails und Kaufinformationen

Sobald dieses Produkt registriert worden ist, wird Ihre Garantiebescheinigung im PDF-Format erzeugt. Bitte drucken Sie sie aus und bewahren Sie sie zusammen mit Ihrem Produkt auf.

Garantiebedingungen für Silverline Tools

Der Garantiezeitraum beginnt mit dem Kaufdatum im Einzelhandel, das auf dem Kaufbeleg angegeben ist.

BITTE BEWAHREN SIE IHREN KAUFBELEG AUF

Falls dieses Produkt innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf einen Defekt aufweisen sollte, bringen Sie es bitte mit Ihrem Kaufbeleg zu dem Fachhändler, bei dem es gekauft wurde, und informieren Sie ihn über die Mängel. Das Gerät wird ersetzt oder der Kaufpreis zurückerstattet.

Falls dieses Produkt nach Ablauf von 30 Tagen nach dem Kauf einen Mangel aufweist, senden Sie es an:

Silverline Tools Service Centre

PO Box 2988

Yeovil

BA21 1WU, Großbritannien

Der Garantieanspruch muss während der Garantiezeit gestellt werden.

Sie müssen den Originalkaufbeleg mit Angabe des Kaufdatums einreichen und Ihren Namen und Ihre Adresse sowie den Ort des Kaufs angeben, bevor etwaige Arbeiten durchgeführt werden können.

Sie müssen genaue Angaben über den zu behebenden Defekt machen.

Alle innerhalb der Garantiefrist gemachten Forderungen werden von Silverline Tools daraufhin überprüft werden, ob es sich bei den Mängeln um einen Material- oder Fertigungsfehler handelt.

Versandkosten werden nicht zurückerstattet. Alle Produkte sollten sich in sauberem und sicherem Zustand befinden und sorgfältig verpackt zur Reparatur eingeschickt werden, um Schäden oder Verletzungen während des Transports zu vermeiden. Die Annahme ungeeigneter oder unsicherer Lieferungen kann von uns verweigert werden.

Alle Arbeiten werden von Silverline Tools oder seinen autorisierten Reparaturwerkstätten durchgeführt.

Die Reparatur oder der Ersatz des Produkts führt nicht zur Verlängerung des Garantiezeitraums.

Mängel, bei denen unsere Prüfung ergibt, dass sie unter die Garantie fallen, werden durch kostenlose Reparatur des Werkzeugs (ohne Versandkosten) oder Ersatz durch ein Werkzeug in einwandfreiem Zustand behoben.

Einbehaltene Werkzeuge oder Teile, die ersetzt wurden, gehen in den Besitz von Silverline Tools über.

Die Reparatur bzw. der Ersatz Ihres Produkts unter dieser Garantie erfolgt zusätzlich zu Ihren gesetzlichen Rechten als Verbraucher und hat keine nachteiligen Folgen auf diese.

Durch die Garantie abgedeckt ist:

Die Reparatur des Produkts, nachdem zur Zufriedenheit von Silverline Tools nachgewiesen wurde, dass der Defekt durch fehlerhaftes Material oder mangelhafte Arbeitsausführung bedingt ist und in den Garantiezeitraum fällt.

Wenn ein Ersatzteil nicht mehr erhältlich ist oder nicht mehr hergestellt wird, kann Silverline Tools es gegen einen funktionellen Ersatz austauschen.

Verwendung des Produkts innerhalb der EU.

Durch die Garantie nicht abgedeckt ist:

Silverline Tools garantiert keine Reparaturen, die durch Folgendes erforderlich geworden sind:

Normale Verschleißerscheinungen, die trotz Verwendung entsprechend der Bedienungsanleitung entstehen, z.B. an Messern, Bürsten, Riemen, Glühbirnen, Batterien usw.

Ersatz von mitgeliefertem Zubehör wie etwa Bohrspitzen, Messern, Sandpapier, Schneidscheiben und anderen zugehörigen Teilen.

Unfallschäden und Fehler, die durch unsachgemäße Verwendung oder Wartung, Missbrauch, Nachlässigkeit oder fahrlässige Bedienung oder Handhabung des Produkts entstanden sind.

Verwendung des Produkts für andere als normale Haushaltszwecke.

Jegliche Veränderungen oder Modifikationen des Produkts.

Die Verwendung von Teilen oder Zubehör, die keine Originalkomponenten von Silverline Tools sind.

Fehlerhafte Montage (außer, wenn von Silverline Tools vorgenommen).

Reparaturen oder Änderungen, die von anderen als Silverline Tools oder seinen autorisieren Reparaturwerkstätten durchgeführt wurden.

Ansprüche, die über die Rechte zur Behebung von Mängeln an dem in diesen Garantiebedingungen genannten Werkzeug hinausgehen.

Konformitätserklärung

Name des Unterzeichners: Mr Darrell Morris

Bevollmächtigt durch: Silverline Tools

Erklärt, dass das Produkt:

Bezeichnung/Gerätetyp: Starthilfegerät mit Luftkompressor

Bauart/Seriennummer: 234578

Mit den folgenden Richtlinien übereinstimmt:

- Elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EG
- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
- RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
- EN 55014-1:2006, EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
- EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-6-3:2007 (Störaussendung)
- EN 61000-6-1:2007, EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
- EN 60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A2:2006

Techn. Unterlagen bei: Silverline Tools

Benannte Stelle: Setek Technology Co Ltd

Ort: Shenzhen, China

Datum: 19/10/11

Unterzeichnet von:



Direktor

Name und Anschrift des Herstellers oder seines niedergelassenen

Bevollmächtigten:

Silverline Tools, Boundary Way, Lufton Trading Estate, Yeovil, Somerset, BA22

8HZ, Großbritannien

Descripción de los símbolos

Los símbolos siguientes pueden aparecer en la placa de características de su herramienta. Éstos representan información importante sobre el producto o instrucciones relativas a su uso.

Lleve protección auditiva
Lleve protección ocular
Lleve protección respiratoria
Lleve un casco de seguridad

Lleve guantes de seguridad

Lea el manual de instrucciones

Doble aislamiento para mayor protección

Conforme a las normas de seguridad y a la legislación correspondientes

Protección medioambiental

Los productos eléctricos usados no se deben mezclar con la basura casera. Están sujetos al principio de recogida selectiva. Solicite información a su ayuntamiento o distribuidor sobre las opciones de reciclaje

Características técnicas

Arrancador

Tensión.....12 V~
Intensidad de salida máxima.....900 A

Compresor

Presión máxima .....18 bar

Batería

Capacidad.....12 Ah
Tipo .....Plomo-acido

Cargador

Tensión.....230 V~
Frecuencia .....50 Hz
Salida.....15 V-500 mA
Clase de protección..... ⧈

En el marco de nuestro continuo programa de desarrollo de productos, los datos técnicos de los productos Silverline pueden cambiar sin previo aviso.

Instrucciones generales de seguridad

Lea cuidadosamente y asegúrese de entender este manual y cualquier etiqueta antes de usar. Guarde estas instrucciones con el producto para poderlas consultar en el futuro. Asegúrese de que todas las personas que utilizan este producto están completamente familiarizadas con este manual.

Incluso cuando se esté utilizando según lo prescrito, no es posible eliminar todos los factores de riesgo residuales. Utilice con precaución. Si está inseguro de la manera correcta y segura en la cual utilizar este producto, no intente utilizarlo.

Mantenga las protecciones en posición

- Mantenga siempre los dispositivos de protección en posición, en un buen orden de trabajo, correctamente alineados y ajustados. Nunca intente utilizar una herramienta si le falta alguna de las protecciones suministradas. Si alguna protección está dañada, reemplácela antes de usar

Quite las llaves de ajuste

- Compruebe siempre para verificar que las llaves y los dispositivos de ajuste se han quitado de la herramienta antes de usar

Limpie el área de trabajo

- Pueden ocurrir accidentes si los bancos y las áreas de trabajo tienen demasiada aglomeración de utensilios o están sucios. Los pisos se deben mantener limpios, evitando trabajar donde el piso esté resbaladizo. Si trabaja al aire libre, cerciórese de todos los posibles peligros como resbalarse o tropezar antes de usar esta herramienta

Usuarios competentes

- Este producto sólo debe ser utilizado por personas formadas y competentes

Niños y animales domésticos

- Los niños y los animales domésticos deben mantenerse siempre a una distancia de seguridad de su área de trabajo. Guarde las herramientas con llave lejos del alcance de los niños

Use la herramienta correcta

- No fuerce ni intente utilizar una herramienta para un propósito para el que no fue diseñado. Esta herramienta no ha sido diseñada para uso industrial

Lleve prendas y calzado adecuados

- No lleve ropa floja, corbatas, joyas o cualquier otro objeto que pudiese quedar atrapado. Lleve calzado antirresbaladizo o, cuando se precise, calzado con puntera protectora. El pelo largo se debe cubrir o anudarse en coleta atrás

Mantenga su equilibrio

- Evite posturas arriesgadas. Trabaje sobre una base firme y mantenga el equilibrio en todo momento. No utilice herramientas cuando esté sobre una superficie inestable

Accesorios

- El uso de cualquier acoplamiento o accesorio diferente de los mencionados en este manual podría ocasionar daños o lesiones. El uso de accesorios incorrectos podría ser peligroso, e invalidará su garantía

No se suba nunca al aparato

- Subirse al aparato o su plataforma puede provocar graves heridas si el aparato bascula o se viene abajo. No almacene materiales sobre o cerca del aparato de modo que sea necesario subirse al aparato o su plataforma para alcanzarlos

Asegure la pieza de trabajo

- Asegure siempre la pieza de trabajo; si resulta apropiado use un tornillo de banco o abrazadera

Compruebe si hay piezas dañadas o faltan piezas

- Antes de cada uso, compruebe si la pieza de este producto está dañada o se ha perdido, compruebe cuidadosamente que funcionará correctamente y que realiza su función prevista. Verifique la alineación de las piezas móviles para asegurar que no estén agarrotadas. Repare inmediatamente cualquier protección u otra pieza que esté dañada o solicite a un centro de servicio autorizado que la recambie. **NO UTILICE EL APARATO SI ESTÁ DEFECTUOSO**

Seguridad eléctrica

- Esta herramienta debe estar protegida por un fusible adecuado.
- Para prevenir el peligro de incendio o de sacudida eléctrica, no exponga este producto a la lluvia/agua o humedad.
- No hay piezas que el usuario pueda reparar en el interior de la máquina excepto aquellas mencionadas en este manual. Encargue siempre el trabajo de servicio a personal especializado en el servicio. No extraiga nunca piezas de la carcasa, a menos que esté cualificado para hacerlo; se producen en esta herramienta tensiones peligrosas
- Utilice un dispositivo de corriente residual (RCD) para reducir el riesgo de sufrir sacudidas eléctricas

Entornos peligrosos

- No utilice herramientas eléctricas en entornos mojados o húmedos, ni las exponga a la lluvia. Seleccione un espacio de trabajo adecuado y manténgalo bien iluminado. No utilice herramientas eléctricas donde haya riesgo de explosión o combustión a causa de materiales combustibles, líquidos y gases inflamables o polvo de naturaleza explosiva. Al utilizar herramientas eléctricas evite contacto con elementos conectados a tierra tales como tuberías, radiadores, estufas, refrigeradores, grifos y baños de metal

Protéjase contra las vibraciones

- Las herramientas eléctricas manuales pueden producir vibraciones. Las vibraciones pueden causar enfermedades. Guantes, que ofrecen calor al operador, pueden ayudar a mantener una buena circulación de la sangre en los dedos. Las herramientas manuales no deben ser utilizadas durante periodos de tiempo prolongados sin descansos

Mantenga su herramienta eléctrica en buenas condiciones

- Asegúrese de que los orificios de ventilación estén despejados en todo momento, ya que de otro modo podría producirse un calentamiento excesivo o un incendio

Desenchufe siempre la herramienta

- Antes de cambiar adaptadores o accesorios, asegúrese siempre de que su herramienta esté desenchufada

Apague la herramienta antes de enchufarla

- Asegúrese de que la herramienta está apagada antes de enchufarla

No trate abusivamente el cable eléctrico

- Asegúrese de que el cable/cable de extensión esté en buena condición. Si el cable/cable de extensión está dañado, asegúrese siempre de que sea recambiado en un centro de servicio autorizado antes de utilizarlo. No tire nunca del cable ni lo sacuda para desconectarlo de la toma eléctrica. No lleve nunca la herramienta sujetada por su cable. Mantenga el cable alejado de humedad, calor, aceite, disolventes y aristas vivas

No deje desatentida una herramienta encendida

- Espere siempre a que la herramienta haya parado de funcionar por completo y desenchúfela antes de dejarla desatendida

Uso correcto del cargador de baterías

- Consulte la sección del presente manual relativa al uso del cargador de baterías antes de empezar a cargar cualquiera batería
- No utilice el cargador con otras baterías que las suministradas. Mantenga limpio el cargador ya que los cuerpos extraños y la suciedad pueden causar un cortocircuito u obstruir los orificios de ventilación. El no observar estas instrucciones puede conducir a que se sobrecaliente el aparato o que prenda fuego

Uso correcto de las baterías

- Sólo cargue las baterías con el cargador suministrado. Sólo utilice las baterías suministradas con este aparato, o baterías recomendadas por el proveedor. Mantenga limpias las baterías, ya que los cuerpos extraños y la suciedad pueden causar un cortocircuito. Deje que se enfríen las baterías por 15 minutos después de la carga o de un uso prolongado. El no observar estas instrucciones puede conducir a que se sobrecaliente la batería o que prenda fuego
- Cuando no se usan, las baterías se deben guardar en un lugar seco, cerca de la temperatura ambiente (20 °C). Asegúrese de que las baterías no puedan accidentalmente cortocircuitarse durante su almacenaje

Aspectos de seguridad relativos a los arrancadores de emergencia

- No permita que elementos de metal entren en contacto con los bornes de la batería, ya que los cortocircuitos pueden originar incendios y causar explosiones
- No permita que entren en contacto las pinzas de los cables positivo y negativo. Cuando las pinzas bajo tensión entran en contacto, pueden derretir los cables y originar un incendio
- Maneje siempre los conectores para los bornes de baterías a distancia prudente
- No intente nunca arrancar con este aparato cualquier batería que muestre fugas, grietas u otros desperfectos
- No intente nunca cargar una batería congelada
- A menos que la batería sea de tipo “libre de mantenimiento”, asegure siempre que el nivel del electrólito sea correcto antes de intentar su arranque
- Use este arrancador solamente con baterías de pilas húmedas de plomo-ácido convencionales. Es peligroso intentar cargar otros tipos de batería y ello podría invalidar su garantía
- Téngase en cuenta que las baterías de plomo-ácido emiten gases inflamables mientras son cargadas. No efectúe la carga de baterías cerca de cualquier tipo de fuente de ignición o calor. No fume. Asegure que las baterías estén bien ventiladas
- Lleve siempre gafas y guantes protectores al manejar baterías de plomo-ácido
- Retire siempre todas las joyas de metal antes de manejar baterías de plomo-ácido
- Tenga en cuenta que ropas sueltas / pelo largo, etc. pueden engancharse en las piezas móviles del motor; al utilizar este producto, proceda a recoger el pelo y a sujetar las ropas sueltas
- Si el ácido de la batería entra en contacto con la piel o las ropas, proceda a lavarlos minuciosamente con agua y jabón. Si el ácido de la batería entra en contacto con los ojos, proceda a lavarlos minuciosamente con agua limpia y solicite ayuda médica
- Este arrancador de emergencia sólo debe ser usado en condiciones completamente secas

Presentación del producto

1	Luz de trabajo
2	Pinza positiva
3	Voltímetro
4	Interruptor de la luz de trabajo
5	Pinza negativa
6	Botón de prueba de batería
7	Toma de carga
8	Manómetro
9	Tubo del compresor
10	Toma de electricidad de 12 V
11	Interruptor del compresor
12	Cargador de 230 V
13	Cargador de 12 V

Desembalaje

- Desembale e inspeccione la herramienta con cuidado. Familiarícese con todas sus características y funciones
- Asegúrese de que el embalaje contiene todas las partes y que están en buenas condiciones. Si faltan piezas o están dañadas, solicite su sustitución antes de intentar utilizar esta herramienta.

Antes del Uso

Carga de la batería

- Una vez desempaquetada, debe cargar la bacteria de esta máquina. Tenga en cuenta que la carga inicial puede tardar hasta 72 horas
- La batería debe mantenerse cargada en todo momento. El almacenamiento de la máquina con una batería descargada puede causar daños permanentes
- Tenga en cuenta que el tiempo de carga dependerá del estado inicial de la carga. Para comprobar el estado de la batería, presione el botón de prueba de la batería (6). La posición de la aguja del voltímetro (3) indicará el estado actual de la batería
- La batería se debe cargar a 20 ºC (temperatura ambiente)
- La carga de la batería puede producir pequeñas cantidades de gases inflamables. Asegúrese de que no hay llamas, u otras fuentes de ignición, cerca de la zona de carga

Carga vía un suministro de 230 V

- Asegure que las pinzas positiva y negativa (2 + 5) están correctamente almacenadas
- Inserte el enchufe pequeño del cargador de 230 V (12) en la toma de carga (7)
- Inserte el enchufe grande del cargador de 230 V en la toma del suministro de la red y asegure que esté conmutado
- La carga inicial requiere un periodo de 48-72 horas. Una carga normal requiere un periodo de 8-10 horas
- Este arrancador de emergencia está provisto de un disyuntor de seguridad automático que ayudará a prevenir daños causados por sobrecargas

Carga vía un suministro de 12 V

- Asegure que las pinzas positiva y negativa (2 + 5) están correctamente almacenadas
- Inserte el enchufe pequeño del cargador 12 V (13) en la toma de carga (7)
- Inserte el enchufe grande del cargador de 12 V en una toma de energía de 12 V c.c. adecuada (por ej. un encendedor de cigarrillos de coche); asegure que esté conmutado el suministro de energía
- La carga inicial requiere un periodo de 48-72 horas. Una carga normal requiere un periodo de 8-10 horas
- Este arrancador de emergencia está provisto de un disyuntor de seguridad automático que ayudará a prevenir daños causados por sobrecargas

IMPORTANTE: Si no sigue el procedimiento correcto a la hora de cargar las baterías ocasionará un daño permanente. **Siempre siga el procedimiento correcto.**

Uso del arrancador de emergencia

NOTA: Consulte siempre el manual de instrucciones del vehículo antes de usar este producto. Si el fabricante especifica una secuencia determinada para el arranque de emergencia, observe siempre el consejo del fabricante. No intente usar este producto en cualquier otro sistema de carga que no sea uno de 12 V con negativo a masa tipo automóvil.

1. Asegure que estén desconectados todos los sistemas auxiliares del vehículo (faros, radio, etc.)
2. Identifique los bornes positivo y negativo de la batería. Normalmente las baterías llevan las marcas "+" cerca del borne positivo y "–" adyacente al borne negativo. Si no está completamente seguro referente a la polaridad de los bornes, solicite consejo profesional antes de utilizar el arrancador de emergencia
3. Si los bornes de la batería muestran corrosión o suciedad, proceda a limpiarlos con un cepillo de alambre adecuado
4. Sujete la pinza positiva (roja) (2) en el borne positivo de la batería
5. Sujete la pinza negativa (negra) (5) en una parte limpia del chasis del vehículo o en cualquier otra pieza metálica sólida. No sujete la pinza en ninguna parte del sistema de combustible del vehículo
6. Asegúrese de que las pinzas estén firmemente sujetas y que no se aflojarán cuando se arranque el vehículo. Asegúrese de que los cables estén bien alejados de todas las piezas móviles del motor
7. Espere 1-2 minutos a que se estabilice la carga de la batería
8. La batería deberá estar ahora lista para arrancar el motor. Proceda a arrancar el motor en cortos intentos (no más de 5 segundos). Si el motor no arranca, espere otros 2 minutos a que se cargue la batería y luego repita el proceso
9. Una vez que el motor está en marcha, retire las pinzas (2 + 5) de los bornes de la batería, teniendo cuidado de que no entren en contacto con ninguna de las piezas móviles o calientes del motor
10. Recargue siempre por completo el arrancador de emergencia cada vez que lo use. Si no se mantiene el arrancador de emergencia completamente cargado se podría causar daño permanente a su batería interna

Uso del compresor de aire

ADVERTENCIA: El aire comprimido puede ser peligroso. Sólo utilice esta máquina como se indica y asegúrese de que está completamente familiarizado con todas las precauciones relacionadas con el uso de los compresores y el suministro de aire comprimido.

ADVERTENCIA: Mantenga funcionando el compresor durante un máx. de 10 minutos consecutivos, después haga una pausa de 10 minutos para permitir que el compresor se enfríe antes de volver a utilizarlo.

- El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daños o explosión
- Siempre utilice gafas protectoras de seguridad o protección para los ojos

Inflado de neumáticos

1. Compruebe que el interruptor del compresor (11) se encuentra en la posición de apagado (posición 0).
2. Abra el panel de acceso por el lado trasero de la máquina y desenrolle el tubo del compresor (9).
3. Levante la palanca de bloqueo en el conector hacia la posición vertical.
4. Presione con firmeza el conector sobre la válvula del neumático, a continuación, empuje hacia abajo la palanca de bloqueo en el conector para fijar el conector sobre la válvula.
5. Mueva el interruptor del compresor (11) hacia la posición de encendido (posición I). La presión se muestra en el manómetro (8).
6. Mueva el interruptor del compresor hacia la posición de apagado cuando se alcance la presión requerida y retire el conector de la válvula del neumático.

RECUERDE: Nunca exceda los 10 minutos de uso continuo; para cada 10 minutos de uso, deje un período de 10 minutos de enfriamiento

Adaptadores

- Se suministran tres adaptadores para inflar colchonetas, pelotas y otros artículos
- Para utilizarlos, levante la palanca de bloqueo del conector
- Seleccione el adaptador apropiado y empuje el extremo roscado firmemente sobre el tubo del compresor (9). Bloquee en su posición empujando la palanca de bloqueo hacia abajo

Suministro de electricidad de 12 V

- Los dispositivos de 12 V provistos de enchufes tipo encendedor de cigarrillos pueden ser conectados a la toma de electricidad de 12 V (10)
- Levante la cubierta guardapolvos de goma e inserte el enchufe en la toma de electricidad de 12 V (10)

Luz de trabajo

- Este arrancador de emergencia está provisto de una luz de trabajo (1)
- Para encender la luz de trabajo, pulse su interruptor (4). Pulse de nuevo el interruptor para apagar la luz

Mantenimiento

ADVERTENCIA: Desconecte siempre la máquina de la corriente antes de proceder a su limpieza.

Limpieza

- Mantenga limpia la máquina. Limpie siempre el polvo y las partículas y nunca deje que los orificios de ventilación se bloqueen. Use un cepillo suave o un paño seco para limpiar la máquina o, si dispone de un aparato de aire comprimido, sople con aire seco y limpio para limpiar los orificios de ventilación
- Asegúrese de que las pinzas de los cables positivo y negativo estén especialmente limpias. Si los contactos eléctricos están sucios se perjudicará de gran manera el buen funcionamiento de este producto

Eliminación

- No elimine sus herramientas u otro equipo eléctrico o electrónico junto con la basura normal de la casa
- Póngase en contacto con la autoridad local encargada de la gestión de residuos si necesita más información sobre cómo eliminar este tipo de herramientas debidamente

Garantía de Silverline Tools

Este producto Silverline viene con una garantía de 3 años

Registre el producto en www.silverlinetools.com antes de que transcurran 30 días a partir de la fecha de compra para poder acogerse a la garantía de 3 años. El periodo de garantía comienza en la fecha de compra que consta en el comprobante.

Registro de la compra

Visite: silverlinetools.com y seleccione el botón de registro, introduciendo:

- Sus datos personales
- Detalles del producto e información de compra

El Certificado de Garantía le será enviado en formato PDF. Imprímalo y guárdelo con el producto.

Condiciones

El periodo de garantía entra en vigor en la fecha de compra que consta en el recibo de ventas.

GUARDE EL RECIBO DE VENTAS

En caso de que el producto se averíe antes de que transcurran 30 días desde la fecha de compra, devuélvalo al distribuidor donde lo compró, junto con el recibo y los detalles de la avería. Recibirá una sustitución o un reembolso.

Si el producto se avería después de que transcurran 30 días desde la fecha de compra, devuélvalo a:

Centro de Servicio de Silverline Tools
PO Box 2988
Yeovil
BA21 1WU, Reino Unido

La reclamación bajo garantía debe presentarse durante el periodo de garantía.

Antes de poder realizar cualquier trabajo de reparación, deberá entregar el recibo de compra original en el que se indica la fecha de compra, su nombre, dirección y el lugar donde lo adquirió.

También deberá indicar claramente los detalles del fallo a reparar.

Las reclamaciones presentadas dentro del periodo de garantía deberán ser verificadas por Silverline Tools con el fin de establecer si las deficiencias son consecuencia de los materiales o de la mano de obra del producto.

Los gastos de transporte no son reembolsables. Todo producto a devolver deberá estar en un estado limpio y seguro para su reparación, debiendo empaquetarse cuidadosamente con el fin de prevenir daños o lesiones durante el transporte. Nos reservamos el derecho a rechazar envíos incorrectos o inseguros.

Todas las reparaciones serán realizadas por Silverline Tools o sus agentes de reparación autorizados.

La reparación o sustitución del producto no prolongará el periodo de garantía.

Los defectos reconocidos por nosotros como cubiertos por la garantía serán corregidos reparando la herramienta, sin cargo alguno (salvo los gastos de envío), o bien sustituyéndola por una herramienta en perfecto estado de funcionamiento.

Las herramientas o piezas retenidas que hayan sido sustituidas serán propiedad de Silverline Tools.

La reparación o sustitución del producto bajo garantía aporta beneficios adicionales a sus derechos legales como consumidor, sin afectarlos.

Qué está cubierto:

La reparación del producto, si se puede comprobar a satisfacción de Silverline Tools que las deficiencias se deben a materiales o mano de obra defectuosos dentro del periodo de garantía.

En caso de que cualquier pieza no estuviera disponible o estuviera fuera de fabricación, Silverline Tools la sustituirá por una pieza funcional.

Uso del producto en la Unión Europea.

Qué no está cubierto:

Silverline Tools no garantiza las reparaciones necesarias como consecuencia de:

Desgaste normal por uso en cumplimiento de las instrucciones de por ejemplo hojas, escobillas, correas, bombillas, baterías, etc...

La sustitución de cualquier accesorio suministrado: brocas, hojas, papel de lija, discos de corte y otras piezas relacionadas.

Daño accidental, averías debidas a uso o cuidado negligente, uso incorrecto, negligencia, funcionamiento o manejo indebido del producto.

El uso del producto para un fin distinto al normal doméstico.

Cualquier cambio o modificación del producto.

El uso de piezas y accesorios que no sean recambios originales de Silverline Tools.

Instalación incorrecta (excepto si fue realizada por Silverline Tools).

Reparaciones o alteraciones realizadas por agentes distintos a Silverline Tools o sus agentes de reparación autorizados.

Las reclamaciones distintas al derecho a corrección de fallos en la herramienta indicados en las presentes condiciones de garantía no están cubiertas por ella.

Declaración de conformidad CE

El abajo firmante: Mr Darrell Morris

Autorizado por: Silverline Tools

Declara que el producto:

Modelo/Nombre: Arrancador de emergencia e compresor de aire

Tipo y N° de serie: 234578

Está en conformidad con las directivas:

- Compatibilidad electromagnética 2006/95/CE
- Directiva de baja tensión 2006/42/CE
- Directiva ROHS 2002/95/CE
- EN55014-1:2006, EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
- EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:2008, EN61000-6-3:200 (emisiones radiadas)
- EN61000-6-1:2007, EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
- EN60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A2:2006

La documentación técnica se conserva en: Silverline Tools

Organismo notificado: Setek Technology Co Ltd

Lugar de declaración: Shenzhen, China

Fecha: 19/10/11

Firma:



Director

Nombre y dirección del fabricante o representante autorizado:

Silverline Tools, Boundary Way, Lufton Trading Estate, Yeovil, Somerset, BA22 8HZ Reino Unido

Descrizione dei simboli

La targhetta identificativa del vostro elettroutensile potrebbe riportare dei simboli. Tali simboli sono una rappresentazione grafica che mira a evidenziare importanti informazioni sul prodotto o istruzioni per il suo utilizzo corretto e sicuro.

Indossare protezioni per l'udito
Indossare protezioni per gli occhi
Indossare una protezione per le vie respiratorie
Indossare una protezione per la testa

Indossare protezioni per le mani

Leggere il manuale d'uso

Doppio isolamento per una protezione supplementare

Il prodotto è conforme alle vigenti normative e norme di sicurezza applicabili

Protezione Ambientale
I simbolo del cestino barrato indica che i prodotti elettrici non devono essere mischiati con i rifiuti domestici ma conferito ad un centro di raccolta appropriato. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio si prega di contattare la Sua amministrazione comune locale o il punto vendita

Caratteristiche tecniche

Avviatore

Tensione d'esercizio	12 V~
Uscita massima di corrente	900 A

Compressore

Pressione massima	260 psi

Batteria

Capacità	12 Ah
Tipo	Accumulatori al piombo

Caricabatteria

Tensione	230 V~
Frequenza	50 Hz
Tensione in uscita	15 V - 500 mA
Classe di Protezione	⧈

Nell'ambito del nostro sviluppo continuo del prodotto, le specifiche dei prodotti Silverline possono subire variazioni senza preavviso.

Informazioni generali sulla sicurezza

Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere attentamente e familiarizzare con le istruzioni contenute nel presente manuale e sulle etichette riportate sul prodotto. Il presente manuale delle istruzioni deve essere tenuto sempre assieme al prodotto, per consentire una rapida consultazione in futuro. Prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi che tutto il personale addetto al suo impiego abbia letto e familiarizzato con le informazioni contenute nel presente manuale.

Anche quando utilizzato secondo le raccomandazioni prescritte, l'impiego del prodotto comporta comunque dei rischi residui non eliminabili. Si raccomanda pertanto di adottare la massima cautela durante l'utilizzo del prodotto. Evitare di utilizzare il prodotto in caso di dubbi o incertezze sulle corrette modalità di utilizzo.

Mantenere le protezioni installate

- Le protezioni presenti sul prodotto devono essere tenute sempre installate, in buono stato d'uso e regolate e allineate in modo corretto. Evitare di utilizzare qualunque tipo di attrezzatura priva delle relative protezioni. Se le protezioni presentano segni di danneggiamento, procedere alla loro sostituzione prima dell'utilizzo del prodotto

Rimozione delle chiavi di regolazione

- Assicurarsi sempre di aver rimosso tutte le chiavi e gli altri attrezzi di regolazione prima di utilizzare il prodotto

Pulitura dell'area di lavoro

- La presenza di sporcizia e disordine nell'area di lavoro e sui banchi di lavorazione può causare incidenti; si raccomanda pertanto di tenere i pavimenti sempre puliti, evitando di effettuare lavori in aree caratterizzate da pavimentazioni scivolose. Durante l'esecuzione di lavorazioni in esterni, verificare sempre la presenza di potenziali rischi di scivolamento e interruzione dell'alimentazione prima di usare l'apparecchio

Persone competenti

- Questo prodotto deve essere utilizzato solo da persone formate e competenti

Bambini e animali

- Si raccomanda di tenere bambini ed animali a distanza di sicurezza dall'area di lavoro. Quando inutilizzati, attrezzature e macchinari devono essere tenuti chiusi in un'area non accessibile a bambini e animali

Corretto utilizzo dell'utensile

- Evitare di mettere sotto sforzo o utilizzare la macchina utensile per impieghi differenti da quelli per i quali essa è stata progettata. Questo prodotto non è stato progettato per utilizzo industriale

Indossare indumenti e scarpe di protezione di tipo idoneo

- Evitare di indossare indumenti troppo larghi, cravatte, gioielli o altri oggetti che potrebbero restare impigliati nella macchina utensile. Se necessario, indossare calzature con suola antiscivolo, o calzature dotate di puntale protettivo. I capelli lunghi devono essere tenuti coperti o raccolti dietro la testa

Mantenere una posizione che consenta un equilibrio ottimale

- Evitare di sporgersi; tenere sempre i piedi saldamente ancorati al suolo; evitare di utilizzare le attrezzature quando i piedi poggiano su una superficie instabile

Accessori

- L'utilizzo di accessori o altri dispositivi differenti da quelli riportati nel presente manuale può dare luogo al danneggiamento del prodotto o causare il ferimento dell'operatore e/o di soggetti terzi. L'utilizzo di accessori di tipo non compatibile o non idoneo può comportare gravi rischi e causa l'invalidamento della garanzia

Non calpestare il prodotto

- Non salire sul dispositivo o sul suo supporto in quanto questo potrebbe ribaltarsi o sfondarsi, causando serie lesioni. Non accumulare alcun genere di materiale sopra o vicino al prodotto in modo da non essere costretti a salire sul macchinario o sul suo supporto per raggiungerli

Fissare il pezzo in lavorazione

- Assicurarsi sempre che il pezzo in lavorazione sia saldamente bloccato; se necessario utilizzare un dispositivo di bloccaggio o una morsa in modo di poter liberare entrambe le mani per fare funzionare l'apparecchio

Verifica di componenti mancanti o danneggiati

- Prima di ogni utilizzo, ispezionare l'elettroutensile, per verificare l'eventuale presenza di componenti mancanti o danneggiati; verificarne inoltre con attenzione il corretto funzionamento e le prestazioni. Verificare il corretto allineamento di tutte le parti in movimento, per evidenziare eventuali grippaggi o inceppamenti tra i componenti. In caso di danneggiamento degli schermi di protezione o di altri componenti, sarà necessario provvedere immediatamente alle opportune riparazioni e/o sostituzioni, che devono essere effettuate presso un centro di riparazione autorizzato. **In presenza di difetti il prodotto non deve essere assolutamente utilizzato**

Sicurezza elettrica

- Questa macchina utensile deve essere protetta mediante un fusibile di potenza adeguata
- Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, evitare di esporre il prodotto alla pioggia/acqua o all'umidità

- Fatta eccezione per le parti indicate nel presente manuale, questo prodotto non contiene alcun componente riparabile dal cliente
- Qualunque riparazione dovrà essere effettuata solo ed esclusivamente da personale qualificato. Evitare di rimuovere parti del guscio protettivo esterno della macchina, a meno che tale operazione non venga eseguita da personale specializzato; i componenti interni della unità sono soggetti a tensioni elettriche di intensità pericolosa.
- L'utilizzo di un interruttore differenziale (RCD), consentirà di ridurre i rischi di scosse elettriche

Utilizzo in ambienti pericolosi

- Gli elettroutensili non devono essere utilizzati in ambienti umidi o esposti alla pioggia. Prima di procedere all'utilizzo, assicurarsi di disporre di un'area di lavoro sufficientemente spaziosa e ben illuminata. Gli elettroutensili non devono essere utilizzati in ambienti soggetti a rischi di incendi e/o esplosioni causate da sostanze combustibili, liquidi infiammabili, gas infiammabili o polveri di natura esplosiva. Durante l'utilizzo di elettroutensili, evitare sempre il contatto con oggetti e componenti dotati di messa a terra, come tubazioni, radiatori, cocitori, frigoriferi, vasche metalliche e rubinetti

Protezione contro le vibrazioni

- Gli elettroutensili portatili tendono a generare vibrazioni. Le vibrazioni possono causare malattie. L'utilizzo di guanti, per mantenere al caldo le mani, può contribuire a far si che la circolazione sanguigna delle dita dell'operatore si mantenga su livelli ottimali. Le attrezzature elettriche portatili non devono essere mai utilizzate per lunghi periodi senza interruzione

Manutenzione dell'elettroutensile

- Assicurarsi che tutte le griglie di ventilazione siano sempre libere da ostacoli. In caso di ostruzione, si potrebbe verificare un surriscaldamento dell'utensile, con il rischio di incendi

Scollegare l'elettroutensile dalla rete elettrica

- Prima di procedere alla sostituzione di componenti o accessori, assicurarsi sempre di aver prima scollegato l'elettroutensile dall'alimentazione di rete

Spegnimento dell'elettroutensile prima del collegamento alla rete elettrica

- Assicurarsi sempre di aver spento l'elettroutensile prima di effettuare il collegamento alla rete elettrica. In caso di improvviso e inatteso arresto dell'elettroutensile, procedere immediatamente a premere il tasto di spegnimento dello stesso

Evitare di danneggiare il cavo di alimentazione

- Assicurarsi sempre che il cavo/prolunga di alimentazione sia in buone condizioni. Prima di procedere all'utilizzo di un utensile con cavi/prolunghe di alimentazione danneggiati è necessario far sostituire tali componenti presso un centro assistenza autorizzato. Evitare di strappare o tirare con forza il cavo di alimentazione per scollegarlo dalla presa di alimentazione. Evitare di trasportare l'utensile trascinandolo mediante il cavo. Tenere il cavo lontano da umidità, fonti di calore, lubrificanti, solventi e bordi taglienti

Non lasciare l'utensile incustodito

- Prima di lasciare l'utensile, attendere sempre l'arresto completo e scollegarlo dalla rete di alimentazione

Utilizzare correttamente il caricabatterie

- Consultare la sezione del presente manuale relativa all'uso del caricabatteria prima di accingersi a caricare la batteria
- Non tentare di usare il caricabatterie con batterie diverse da quelle fornite. Tenere pulito il caricabatterie; oggetti estranei o sporcizia possono provocare un cortocircuito o bloccare le prese d'aria. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare il surriscaldamento o l'incendio

Usare correttamente le batterie

- Caricare le batterie solo con il caricabatterie in dotazione. Utilizzare solo batterie fornite con questo attrezzo elettrico, o altri raccomandati dal fornitore. Mantenere pulite le batterie, corpi estranei o sporcizia possono causare un cortocircuito. Lasciare raffreddare le batterie per 15 minuti dopo la ricarica o l'uso pesante. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare il surriscaldamento o l'incendio
- Quando non in uso, le batterie devono essere conservate in un luogo asciutto, a temperatura prossima a quella ambiente (20˚C). Assicurarsi che le batterie non possano entrare accidentalmente in cortocircuito durante l'immagazzinamento

Sicurezza Dell'avviatore a Scarica

- Evitare il contatto di oggetti metallici con i terminali della batteria, un corto circuito potrebbe dare origine ad una incendio e causare esplosioni
- Non far toccare i morsetti dei cavi negativo e positivo. Se i morsetti sotto tensione si toccano, i cavi potrebbero squalarsi e causare un incendio
- Tenere sempre i connettori dei terminali della batteria a distanza
- Non cercare di avviare la batteria se questa presenta perdite, fessure o altri danni
- Non tentare mai di caricare una batteria congelata
- A meno che la batteria sia del tipo senza manutenzione, verificare sempre che il livello dell'elettrolito sia ottimale prima di tentare di avviare il motore
- Utilizzare questo avviatore soltanto con batterie di accumulatori al piombo in bagno elettrolitico. E' pericoloso tentare di caricare altri tipi di batterie e potrebbe invalidare la garanzia
- Prestare attenzione all'emissione di gas infiammabili durante la ricarica di batterie ad accumulatori al piombo. Non caricare la batteria vicino a qualsiasi sorgente di fiamma o calore. Non fumare. Accertarsi che le batterie siano ben ventilate
- Quando si adoperano batterie di accumulatori al piombo indossare sempre i guanti e gli occhiali protettivi
- Togliere sempre qualsiasi gioiello metallico prima di lavorare con batterie ad accumulatori al piombo
- Fare attenzione a non indossare abbigliamento largo /capelli lunghi, ecc. che possano restare impigliati nelle parti in movimento del motore; quando si usa questo prodotto, legare i capelli e fermare gli abiti larghi
- Lavare bene con sapone e acqua se l'acido della batteria entra in contatto con la pelle o i vestiti. Se l'acido della batteria entra in contatto con gli occhi, lavare bene con acqua pulita e chiedere l'assistenza di un medico
- Utilizzare questo avviatore solo in condizioni asciutte

Conoscenza del prodotto

1	Luce di lavoro
2	Cavo positivo
3	Voltmetro
4	Interruttore della luce di lavoro
5	Cavo negativo
6	Pulsante di test della batteria
7	Presa per ricarica
8	Manometro
9	Cavo del compressore
10	Presa 12V
11	Interruttore compressore
12	Caricabatteria 230V
13	Cavo di ricarica 12V

Prima dell'uso

- Togliere con cura l'utensile dallo scatolo. Verificare di averlo disimballato completamente. Acquisire la necessaria familiarità con tutte le parti/funzionalità dell'utensile
- In caso di parti mancanti o danneggiate, sarà necessario far riparare o sostituire tali parti prima di utilizzare il prodotto

Caricamento della batteria

- Dopo il disimballaggio, è necessario caricare la batteria in questa unità. Essere consapevoli del fatto che la carica iniziale può richiedere fino a 72 ore
- La batteria deve essere mantenuta al carico in ogni momento. Conservare l'unità con una batteria scarica può causare danni permanenti
- Essere consapevoli che il tempo di carica dipende dallo stato di carica iniziale. Per controllare le condizioni della batteria, premere il pulsante batteria di test (6). La posizione dell'ago sul voltmetro (3) indica lo stato corrente della batteria.
- La batteria deve essere carica a 20 ° C (temperatura ambientale)
- Ricarica della batteria può produrre piccole quantità di gas infiammabili. Assicurarsi che non ci sono fiamme libere o altre fonti di accensione, vicino alla zona di ricarica

Caricamento da un alimentatore di 230V

- Verificare che i cavi positivo e negativo (2)+(5) siano conservati correttamente
- Inserire la spina piccola del caricabatterie a 230V (11) nella presa di carica (7)
- Inserire la spina grande del caricabatterie a 230V nella presa di alimentazione di rete, verificare che l'alimentazione sia accesa
- Per la carica iniziale sono necessarie 48-72 ore. Per una ricarica normale 8-10 ore
- Questo avviatore è dotato di un interruttore automatico di sicurezza per aiutare ad evitare i danni dovuti a sovraccarico

Ricarica da un alimentatore di 12V

- Verificare che i cavi positivo e negativo (2)+(5) siano conservati correttamente
- Inserire la spina piccola del cavo di carica a 12V (12) nella presa di carica (7)
- Inserire la presa grande del cavo di carica a 12V in una presa di corrente da 12V cc (ad esempio accendisigari), verificare che l'alimentazione sia accesa
- Per la carica iniziale sono necessarie 48-72 ore. Per una ricarica normale 8-10 ore
- Questo avviatore è dotato di un interruttore automatico di sicurezza per aiutare ad evitare i danni dovuti a sovraccarico

IMPORTANTE: La mancata osservanza delle procedure corrette durante la ricarica di batterie potrebbe causare danni permanenti. È necessario seguire le corrette procedure.

Usando l'avviatore

NOTA: Fare sempre riferimento al manuale d'uso della macchina prima di utilizzare questo prodotto. Se il costruttore specifica una particolare sequenza per l'avviamento, seguire i consigli del costruttore. Non cercare di utilizzare questo prodotto con sistemi di carica per batterie d'automobili diversi dalle batterie a 12V con terra negativa.

- Accertarsi che i sistemi accessori dell'automobile (luci, radio, ecc.) siano spenti
- Localizzare ed identificare i terminali positivi e negativi della batteria. Le batterie riportano solitamente il segno ''+" vicino al terminale positivo e ''-" vicino a quello negativo. Se non si è completamente sicuri della differenza dei terminali, cercare una cosulenza professionale prima di utilizzare l'avviatore
- Se i terminali della batteria sono corrosi o sporchi, pulirli con una spazzola metallica adatta
- Collegare il cavo positivo (rosso) (2) al terminale positivo della batteria
- Collegare il cavo negativo (nero) (5) ad una parte pulita del telaio della macchina o ad altra parte metallica resistente. Non collegare l'attacco a parti del sistema di alimentazione carburante
- Verificare che gli attacchi siano ben fissati e che non si possano allentare quando la macchina parte. Verificare che I cavi siano ben lontani da parti del motore in movimento
- Lasciare che la carica si stabilizzi per 1-2 minuti
- La batteria dovrebbe essere ora pronta per avviare il motore. Dare piccoli colpi di avviamento (per non più di 5 secondi). Se il motore non parte, lasciare che la batteria si ricarica per altri 2 minuti, e poi riprovare
- Quando il motore è in moto togliere i cavi (2)+(5) dai terminali della batteria facendo attenzione ad evitare il contatto con le parti in movimento o parti calde del motore
- Ricaricare sempre completamente l'avviatore dopo l'uso. Se l'avviatore non viene mantenuto in carica, la batteria interna potrebbe subire danni permanenti

Usando il compressore ad aria

ATTENZIONE: l'aria compressa può essere pericolosa. Non utilizzare questa unità ad eccezione di come sia diretto e garantire che vi siete familiarizzati al pieno con tutte le precauzioni relative all'uso di compressori ed con l'alimentazione dell'aria compressa.

ATTENZIONE: Far partire il compressore per un massimo di 10 minuti di continuo, quindi consentire 10 minuti per il compressore di raffreddarsi prima di utilizzarlo di nuovo.

- La mancata osservanza di queste istruzioni può causare danni o esplosione
- Indossare sempre occhiali di sicurezza o un altro tipo di protezione per gli occhi

Gonfiaggio pneumatici

1. Controllare l'interruttore del compressore (10) sia in posizione OFF (0)
2. Aprire il pannello di accesso della casa posteriore e srotolare il cavo compressore (8)
3. Sollevare la leva di bloccaggio sul connettore nella posizione verticale
4. Premere il connettore saldamente sulla valvola del pneumatico, quindi abbassare la leva di bloccaggio sul connettore per bloccare il connettore sulla valvola
5. Spingere l'interruttore compressore (10) su ON (I). La pressione sarà visualizzata sul manometro
6. Premete l'interruttore in posizione OFF quando la pressione è stata raggiunta e rimuovere il connettore dalla valvola del pneumatico

RICORDA: Non superare i 10 minuti di uso continuo, per ogni uso di 10 minuti, permettere un periodo di riposo di 10 minuti per far raffredare la macchina

Adattatori

- Tre adattatori sono forniti per gonfiare lettini ad aria, palloni e altri oggetti
- Per utilizzare, sollevare la leva di bloccaggio sul connettore
- Seleziona adattatore appropriato e spingere l'estremità filettata nel connettore sul Piombo compressore (10). Bloccare in posizione spingendo la leva di bloccaggio verso il basso

Alimentazione 12V

- I dispositivi a 12V dotati di presa accendisigari possono essere collegati alla presa di alimentazione a 12V (9)
- Sollevare la copertura in gomma antipolvere ed inserire la spina nella presa di alimentazione
- Sempre riportare l'interruttore di alimentazione a 12V in posizione "off" quando avete finito di usare l'apparecchio

Luce di lavoro

- Questo avviatore è dotato di una luce di lavoro (1)
- Per accendere la luce di lavoro premere l'interruttore corrispondente (8). Premerlo nuovamente per spegnerla

Manutenzione

ATTENZIONE: Assicuratevi sempre che la macchina sia scollegato dalla rete di alimentazione prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione.

Pulitura

- Tenere l' avviamento pulito. Pulirlo sempre/ pulire particelle di polvere, e non permettete mai ai fori di ventilazione di bloccarsi. Utilizzare una spazzola morbida o un panno asciutto per pulire la macchina. Se disponibile, soffiare attraverso i fori di ventilazione con dell'aria compressa pulita ed asciutta
- Assicurarsi che i terminale di piombo positivi e negativi sono tenuti in particolare puliti. Contatti elettrici sporchi potrebbero gravemente compromettere l'integrità di questo prodotto

Smaltimento

- Non gettare utensili elettrici o altri rifiuti elettrici ed attrezzature eletronica, con i rifiuti domestici
- Contattare l'autorità locale di smaltimento rifiuti per le informazioni sul corretto modo di disporre di strumenti elettrici

Garanzia Silverline Tools

Questo prodotto Silverline è protetto da una garanzia di 3 anni

Per attivare la garanzia di 3 anni è necessario registrate il prodotto sul sito www.silverlinetools.com entro 30 giorni dalla data d'acquisto. La data d'inizio del periodo di garanzia corrisponde alla data d'acquisto riportata sullo scontrino di vendita.

Registrazione dell'acquisto

Accedere al sito: silverlinetools.com e selezionare il tasto Registrazione per inserire:

- Informazioni personali
- Dettagli del prodotto e informazioni sull'acquisto

Il Certificato di Garanzia sarà inviato per posta elettronica nel formato PDF. Si prega di stampare e conservare il Certificato insieme alla ricevuta d'acquisto.

Condizioni Della Garanzia

Il periodo di garanzia decorre dalla data dell'acquisto presso il rivenditore indicata sulla ricevuta d'acquisto.

SI PREGA DI CONSERVARE LA RICEVUTA D'ACQUISTO

Nel caso in cui il prodotto risultasse difettoso entro 30 giorni dalla data d'acquisto, sarà necessario restituirlo al punto vendita presso cui è stato acquistato, presentando la ricevuta e spiegando chiaramente la natura del difetto riscontrato. Il prodotto difettoso sarà sostituito o sarà rimborsato l'importo d'acquisto.

Nel caso in cui il prodotto risultasse difettoso dopo 30 giorni dalla data d'acquisto, sarà necessario inviare una richiesta di indennizzo in garanzia a:

Silverline Tools Service Centre
PO Box 2988
Yeovil
BA21 1WU, GB

Le richieste di indennizzo devono essere presentate durante il periodo della garanzia.

Affinché la richiesta sia approvata, è necessario presentare anche la ricevuta d'acquisto originale, indicante il luogo e la data dell'acquisto del prodotto e il proprio nome e indirizzo.

Sarà necessario inoltre fornire una descrizione dettagliata del guasto riscontrato.

Le richieste effettuate durante il periodo di garanzia saranno verificate da Silverline Tools per stabilire se il difetto del prodotto è dovuto a problemi di materiali o di lavorazione.

Le spese di spedizione non saranno rimborsate. Tutti i prodotti devono essere spediti puliti e in condizioni tali da garantire l'esecuzione della riparazione in modo sicuro. I prodotti devono essere imballati con cura per evitare danni o lesioni durante il trasporto. Silverline Tools si riserva il diritto di non accettare prodotti spediti in condizioni non idonee o non sicure.

Le riparazioni saranno eseguite da Silverline Tools o da un centro di riparazione autorizzato.

La riparazione o la sostituzione del prodotto non estende o rinnova il periodo di garanzia.

Nel caso in cui determini che il prodotto e il difetto riscontrato sono coperti dalla garanzia, Silverline Tools provvederà a riparare l'utensile gratuitamente (esclusi i costi di spedizione) o, a propria discrezione, a sostituirlo con un nuovo utensile.

Gli utensili o le parti trattenuti da Silverline Tools in cambio di un prodotto o componente sostitutivo diventano proprietà di Silverline Tools.

La riparazione o la sostituzione di un prodotto in garanzia estende i diritti del consumatore previsti per legge, senza modificarli.

Cosa copre la garanzia:

La riparazione del prodotto, nel caso in cui Silverline Tools determini che il problema sia dovuto a difetti dei materiali o difetti di lavorazione riscontrati durante il periodo della garanzia.

Nel caso in cui un componente non sia più disponibile o fuori produzione, Silverline Tools si riserva il diritto di sostituirlo con un componente adeguato.

Prodotti acquistati e utilizzati all'interno dell'Unione Europea.

Cosa non copre la garanzia:

La Garanzia Silverline Tools non copre le riparazioni se il difetto è stato causato da:

La normale usura dei componenti per via dell'utilizzo del prodotto come indicato nelle istruzioni d'uso (ad esempio, lame, spazzole, cinghie, lampadine, batterie, ecc.).

La sostituzione di accessori forniti a corredo, come ad esempio punte, lame, fogli abrasivi, dischi di taglio e altri componenti correlati.

I danni accidentali, causati dall'uso improprio, dall'abuso e dalla manipolazione, conservazione e cura inadeguata dell'utensile da parte del proprietario.

L'uso del prodotto per fini non domestici.

La modifica o alterazione del prodotto.

Difetti causati dall'uso di parti e accessori che non siano componenti originali Silverline Tools.

Installazione difettosa (fatto salvo quando l'installazione viene eseguita da Silverline Tools).

Riparazioni o alterazioni eseguite da terze parti che non siano la Silverline Tools o i centri di riparazione autorizzati da quest'ultima.

Silverline Tools non fornisce alcuna garanzia per le richieste formulate per la correzione dei difetti dell'utensile oggetto della garanzia fatto salvo per quanto previsto nelle condizioni di cui sopra.

Dichiarazione di Conformità CE

Il sottoscritto: Mr Darrell Morris

come autorizzato di: Silverline Tools

Dichiara che il prodotto:

Nome/Modello: Avviatore e compressore ad aria

Tipo/Numero di serie: 234578

Si conforma ai seguenti direttivi:

- Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE
- Direttiva sulla bassa tensione 2006/95/CE
- Direttiva ROHS 2002/95/CE
- EN55014-1:2006, EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
- EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:2008, EN61000-6-3:2007 (Emissioni radiate)
- EN61000-6-1:2007, EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
- EN60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A2:2006

La documentazione tecnica è mantenuta da: Silverline Tools

Organismo informato: Setek Technology Co Ltd

Posto di dichiarazione: Shenzhen, Cina

Data: 19/10/11

Firma:



Direttore

Nome e indirizzo del fabbricante oppure persona autorizzata:

Silverline Tools, Boundary Way, Lufton Trading Estate, Yeovil, Somerset, BA22 8HZ, Regno Unito

Beschrijving symbolen

Op het gegevensplaatje van uw gereedschap kunnen zich symbolen bevinden. Deze symbolen belangrijke informatie over het product of instructies voor het gebruik.

Draag gehoorbescherming
Draag een veiliggheidsbril
Draag een stofmasker
Draag een veiligheidshelm

Draag handschoenen

Lees de handleiding

Dubbel geïsoleerd voor extra bescherming

Voldoet aan de relevante wetgeving en veiligheidsnormen

Milieubescherming
Elektrische producten mogen niet worden afgevoerd met het normale huisvuil. Indien de mogelijkheid bestaat, dient u het product te recyclen. Vraag uw gemeente of winkelier om advies betreffende recyclen

Specificaties

Starter

Spanning.....12 V
Maximaal vermogen output.....900 A

Compressor

Max. Druk.....17.9 BAR

Accu

Capaciteit.....12 Ah
Type.....Zuur-lood

Lader

Spanning.....230 V
Frequentie.....50 Hz
Output.....15 V - 500 mA
Bescheemingsklasse.....

Met het oog op onze aanhoudende productontwikkeling kunnen de specificaties van Silverline producten zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Algemene Veiligheid

Lees voor gebruik deze handleiding en alle etiketten op het gereedschap zorgvuldig na. Bewaar deze handleiding bij het product voor toekomstig gebruik. Zorg ervoor dat iedereen die dit product gebruikt, de handleiding heeft doorgenomen.

Zelfs indien het gereedschap wordt gebruikt volgens de aanwijzingen, is het onmogelijk om alle risicofactoren te elimineren. Wees dus voorzichtig. Gebruik dit gereedschap niet als u twijfelt aan de juiste en veilige gebruikswijze.

Laat de beschermkappen zitten

- Houd de beschermkappen altijd in goede staat, juist afgesteld, uitgebalanceerd en op hun plaats. Gebruik nooit gereedschap zonder de meegeleverde beschermkap(pen). Vervang beschadigde beschermkappen voor gebruik

Verwijder instelsleutels

- Controleer voor gebruik dat sleutels en instelgereedschap van de machine zijn verwijderd

Houd de werkomgeving schoon

- Een rommelige of vuile werkomgeving of werkbank kan tot ongevallen leiden. Houd de vloer vrij en werk niet op een glibberige vloer. Zorg er bij het verrichten van buitenwerk voor dat u alle mogelijke slip- en struikelgevaren kent voordat u dit gereedschap gebruikt

Bekwaam gebruik

- Dit gereedschap mag enkel door bekwame, geschoolde personen gebruikt worden

Kinderen en huisdieren

- Houd kinderen en huisdieren op een veilige afstand van uw werkruimte. Bewaar gereedschappen achter slot en grendel buiten het bereik van kinderen. Laat kinderen of onervaren personen dit gereedschap niet gebruiken

Gebruik volgens bestemming

- Forceer of gebruik het gereedschap niet bij werkzaamheden waarvoor het niet is bestemd

Draag gepaste kleding en schoeisel

- Draag geen loshangende kleding, stropdassen, sieraden of andere voorwerpen die door de machine kunnen worden gegrepen. Draag slipvaste schoenen of schoenen met een versterkt teenstuk waar nodig. Lang haar moet worden bedekt of opgebonden

Houd uw evenwicht

- Reik niet te ver, zorg dat u altijd stevig staat en gebruik het gereedschap niet als u op een onstabiele ondergrond staat

Toebehoren

- Het gebruik van hulpstukken of toebehoren die niet in deze handleiding worden vermeld, kan schade of letsel tot gevolg hebben en uw garantie ongeldig maken

Sta nooit up uw gereedschap

- Er is kans op ernstig letsel als het gereedschap omvalt of in elkaar zakt wanneer u op uw gereedschap of de steun staat. Plaats materialen niet zodanig dat iemand op het gereedschap zou kunnen gaan staan om bij de opgebergde materialen te komen

Zet het werkstuk vast

- Zet het werkstuk indien mogelijk altijd vast. Maak zoveel mogelijk gebruik van een klem of een bankschroef, zodat u beide handen kunt gebruiken om het gereedschap te bedienen

Controleer op beschadigde of ontbrekende onderdelen

- Controleer voor elk gebruik of er beschadigde of ontbrekende onderdelen zijn. Controleer of het apparaat goed zal functioneren en geschikt is voor het beoogde doel. Controleer of de bewegende delen uitgebalanceerd zijn en niet klemmen. Laat beschadigde onderdelen of beschermkappen onmiddellijk repareren of vervangen door een erkend servicecentrum. **GEBRUIK DIT GEREEDSCHAP NIET ALS HET GEBREKEN VERTOONT**

Elektrische Veiligheid

- Dit toestel moet met een geschikte zekering beschermd worden
- Stel dit toestel niet aan regen, water of vocht bloot, om brand of een elektrische schok te voorkomen
- Dit apparaat bevat geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen, behalve de onderdelen die in deze handleiding worden vermeld
- Laat het onderhoud altijd over aan bevoegd onderhoudspersoneel. Verwijder nooit (een deel van) de behuizing, tenzij u daartoe bevoegd bent. Dit toestel staat onder gevaarlijke elektrische spanning
- Het gebruik van een aardlekschakelaar vermindert de kans op een elektrische schok

Gevaarlijke omgeving

- Gebruik elektrische gereedschappen niet in een vochtige of natte omgeving en stel ze niet bloot aan regen. Zorg voor voldoende werkruimte en goede verlichting. Gebruik geen elektrische gereedschappen op plaatsen met explosie- of brandgevaar omwille van brandbare materialen, ontvlambare vloeistoffen, brandbare gassen of ontplofbare stofdeeltjes. Vermijd tijdens het gebruik van elektrische gereedschappen contact met geaarde voorwerpen zoals buizen, radiatoren, fornuizen, koelkasten, metalen badkuipen en kranen

Bescherm uzelf tegen trillingen

- Elektrisch handgereedschap kan trillingen veroorzaken. Trillingen kunnen ziektes veroorzaken. Handschoenen die de handen van de bediener warmhouden kunnen een goede circulatie van het bloed in de vingers bevorderen. Gebruik handgereedschap niet langdurig zonder onderbreking

Onderhoud uw elektrisch gereedschap
- Zorg ervoor dat de luchtgaten altijd vrij zijn, anders bestaat de kans op oververhitting en brand

Trek de stekker altijd uit het stopcontact
- Controleer altijd of de kabel uit het stopcontact is gehaald voor u hulpstukken of toebehoren wisselt

Schakel het toestel uit alvorens de stekker in te steken
- Zorg ervoor dat het elektrisch gereedschap is uitgeschakeld alvorens het op de netvoeding aan te sluiten

Beschadig het stroomsnoer niet
- Zorg ervoor dat de (verleng)kabel in goede staat is. Laat een beschadigde (verleng)kabel altijd vervangen in een erkend servicecentrum. Ruk of trek nooit aan de kabel om de stekker uit het stopcontact te trekken. Draag het gereedschap nooit aan de kabel. Houd de kabel uit de buurt van vocht, warmte, olie, oplosmiddelen en scherpe randen

Laat het gereedschap nooit onbemand aan staan
- Wacht altijd totdat het gereedschap volledig tot stilstand is gekomen en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het achterlaat

Juist gebruik van de oplader
- Raadpleeg het deel in deze handleiding wat betrekking heeft op het gebruik van de oplader, voor het opladen van de batterij
- Gebruik de oplader niet in combinatie met batterijen anders dan de batterijen verstrekt bij de boor. Houd de oplader schoon; stof en/of vuil kan leiden tot kortsluiting en een geblokkeerde ventilatie. Dit kan resulteren in oververhitting en/of brand

Juist gebruik van de batterijen
- Laad de batterijen alleen op met de oplader verstrekt bij de boor. Gebruik enkel de bijgeleverde batterijen, of batterijen aangeraden door de leverancier. Houd uw batterijen schoon; stof en/of vuil kan leiden tot kortsluiting. Laat de batterijen, na het opladen of na lang gebruik, 15 minuten afkoelen. Het falen van het opvolgen van deze instructies kan leiden tot oververhitting en/of brand
- Wanneer de batterijen niet in gebruik zijn kunt u deze het beste opberging op een droge plek met een kamertemperatuur van ± 20 ˚C. Zorg ervoor dat de batterijen, wanneer opgeborgen, niet kunnen zorgen voor een kortsluiting

Veiligheid Acculader

- Laat geen metalen voorwerpen in contact komen met de contactpunten van de accu, kortsluitingen kunnen brand en explosies veroorzaken
- De positieve en negatieve klemmen mogen elkaar niet aanraken. Klemmen waar spanning op staat en die elkaar aanraken kunnen ervoor zorgen dat de kabel smelt en kunnen brand veroorzaken
- Hou de contactpunten van de accu altijd op veilige afstand
- Niet proberen om een lekkende, gebarsten of anderszins beschadigde accu met startkabels te starten
- Probeer niet om een bevroren accu op te laden
- U moet voordat u probeert te starten altijd controleren of de accu het juiste niveau elektrolyt bevat tenzij het een 'onderhoudsvrij' accu is
- Deze starter alleen met conventionele oplaadbare loodzuur accu's gebruiken. Het is gevaarlijk om te proberen andere typen accu's op te laden en dit kan uw garantie ongeldig maken
- Wees u ervan bewust dat loodzuur batterijen tijdens het opladen brandbaar gas uitstoten. Accu's nooit in de buurt van ontstekingen of warmtebronnen opladen. Niet roken. Zorg ervoor dat de accu's goed geventileerd worden
- Draag altijd gezichtsbescherming en beschermende kleding wanneer u met loodaccu's werkt
- Altijd alle metalen sieraden afdoen voordat u met loodaccu's werkt
- Pas op: loszittende kleding / lang haar, e.d. kunnen in bewegende delen van de motor vast komen te zitten wanneer u dit product gebruikt, maak haar en loszittende kleding vast
- Grondig met zeep en water wassen, wanneer batterijzuur met de huid of met kleding in contact komt. Wanneer batterijzuur met de ogen in contact komt, was deze dan grondig met schoon water en raadpleeg een arts
- Deze acculader alleen in volledig droge omstandigheden gebruiken

Productbeschrijving

1	Werkverlichting
2	Positieve draad
3	Spanningsmeter
4	Schakelaar werkverlichting
5	Negatieve draad
6	Testknop accu
7	Oplaadstekker
8	Compressorkabel
9	12V Stopcontact
10	12 V Stopcontact
11	Compressorschakelaar
12	230 V oplaadplug
13	12 V oplaadplug

Het uitpakken van uw gereedschap

- Pak uw toestel / gereedschap uit. Inspecteer het en zorg dat u met alle kenmerken en functies vertrouwd raakt
- Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn en in goede staat verkeren. Als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, zorg dan dat deze vervangen worden voor u dit toestel / gereedschap gebruikt

Vóór Gebruik

De accu opladen
- Na het uitpakken van het product laadt u de accu in deze eenheid op. Het volledig opladen van de accu kan de eerste keer tot 72 uur duren
- De accu moet te allen tijden opgeladen zijn. Het opbergen van de eenheid met een lege accu kan resulteren in permanente schade
- De laadtijd hangt af van de staat van de accu. Voor het testen van de accu drukt u op de testknop (6). De positie van de naald op de spanningsmeter (3) geeft de accutoestand weer
- De accu hoort opgeladen te worden op een kamertemperatuur van ongeveer 20°C
- Het opladen van de accu produceert mogelijk een kleine hoeveelheid vlambaar gas. Zorg ervoor dat de oplaad omgeving vrij is van open vlammen en/of andere ontstekingsbronnen

Opladen met een 230 V voedingsbron
- Zorg ervoor dat de positieve en negatieve kabels (2+5) op de juiste wijze opgeborgen zijn
- Steek de kleine stekker van de stopcontact plug (12) in de oplaadcontactdoos (7)
- Steek de grote stekker van de stopcontact plug in het stopcontact en controleer of de stroom aan staat
- Houd rekening met 48 - 72 uur voor de eerste oplaadbeurt. Opnieuw opladen duurt 8 - 10 uur
- Deze acculader is voorzien van een automatisch veiligheidsschakelaar om de schade door overbelasting te helpen voorkomen

Opladen met een 12 V voedingsbron
- Zorg ervoor dat de positieve en negatieve kabels (2+5) op de juiste wijze opgeborgen zijn
- Steek de kleine stekker van de 12 V oplaadplug (13) in de oplaadcontactdoos (7)
- Steek de grote stekker van de 12 V oplaadplug in een geschikt 12 V DC stopcontact (bijv. een sigarettenaansteker in een auto) en controleer of de stroom aan staat
- Hou rekening met 48 - 72 uur voor de eerste oplaadbeurt. Opnieuw opladen duurt 8 - 10 uur
- Deze acculader is voorzien van een automatisch veiligheidsschakelaar om de schade door overbelasting te helpen voorkomen

BELANGRIJK: Wanneer u nalaat om de juiste laadprocedure in acht te nemen bij het opladen van accu's resulteert dat in permanente schade. Volg de juiste procedure.

De jumpstarter gebruiken

OPMERKING: Altijd de handleiding van het voertuig raadplegen voordat u dit product gebruikt. Als de fabrikant een bepaalde volgorde voor het snel starten aangeeft, volg dit advies dan op. Gebruik dit product op niets anders dan 12 V, negatief geaarde automotive oplaadsystemen.

1. Zorg ervoor dat alle accessoiresystemen van het voertuig uit staan (koplampen, radio, enz.)
2. Lokaliseer en identificeer de positieve en negatieve aansluitpunten van de accu. Accu's hebben gewoonlijk een "+" in de buurt van de positieve pool en een "–" in de buurt van de negatieve pool. Als u het niet helemaal zeker weet welke pool u moet gebruiken, vraag een vakkundig persoon dan om advies voordat u de acculader gebruikt
3. Als de polen van de accu verroest of vuil zijn, reinig deze dan met een geschikte staalborstel
4. Sluit de (rode) positieve draad (2) aan op de positieve (+) pool van de accu
5. Bevestig de (zwarte) negatieve draad (5) aan een blank gedeelte van het voertuigchassis of aan een ander stevig metalen onderdeel. De klem aan geen enkel onderdeel van het brandstofsysteem van het voertuig bevestigen
6. Controleer of de klemmen stevig bevestigd zijn en dat zij niet los kunnen raken wanneer het voertuig gestart wordt. Controleer of alle kabels uit de buurt zijn van de bewegende delen van de motor
7. De acculading heeft 1-2 minuten nodig om zich te stabiliseren
8. De accu is nu gereed om de motor op te starten. Laat de startermotor een aantal keren kortstondig draaien (niet meer dan 5 seconden). Als de motor niet opstart, laat de accu dan gedurende nog eens 2 minuten opladen en herhaal dit dan nog een keer
9. Zodra de motor draait moeten de kabels (2+5) van de accupolen verwijderd worden en dient u ervoor te zorgen dat er geen bewegende of hete delen van de motor worden aangeraakt
10. De acculader na gebruik altijd weer volledig opladen. Door de acculader niet volledig op te laden kunt u de interne batterij permanent beschadigen

De luchtcompressor gebruiken

WAARSCHUWING: Perslucht kan erg gevaarlijk zijn. Gebruik dit product alleen voor bestemde werken, bij volledige bekendheid met de eigenschappen en gevaren bij gebruik.

WAARSCHUWING: Na een maximale werking van 10 minuten laat u de compressor 10 minuten afkoelen voor verder gebruik

- Volgt u deze instructies niet op, dan kan dit leiden tot schade of explosie
- Draag te allen tijden een veiligheidsbril of andere oogbescherming

Het oppompen van banden

1. De compressorschakelaar (11) staat in de uit stand (0)
2. Open paneel aan achterzijde en ontrol de compressorkabel (9)
3. Plaats de vergrendelhendel omhoog in de verticale positie
4. Druk de aansluiting stevig op het ventiel van de band en verlaag de hendel op de aansluiting voor het vergrendelen van de aansluiting
5. Zet de compressorschakelaar (11) op de aan stand (I). De druk zal op de drukmeter (8) worden aangegeven
6. Zet de compressorschakelaar op de uit stand (0) wanneer de juiste druk is bereikt en verwijder de aansluiting van het ventiel

LET OP: Overschrijd de maximale werk tijd van 10 minuten niet. Laat de compressor 10 minuten afkoelen.

Verloopstukken

- 3 verloopstukken zijn inbegrepen voor het oppompen van luchtbedden, ballen en andere voorwerpen
- Voor het wisselen van verloopstukken plaats u de vergrendelhendel op de aansluiting omhoog
- Selecteer het juiste verloopstuk, plaats deze in de aansluiting van de compressorkabel (9) en haal de vergrendelhendel naar beneden

12 V Voeding

- 12 V apparaten met het stekkers van het type sigarettenaansteker kunnen aangesloten worden op de 12V contactdoos (10)
- Til de rubberen stofkap op en druk de stekker in de contactdoos

Werkverlichting

- Deze acculader is voorzien van een werklamp (1)
- Om de werklamp aan te zetten drukt u op de schakelaar (4). De schakelaar nogmaals indrukken om het uit te zetten

Onderhoud

WAARSCHUWING: verwijder de stekker uit het stopcontact voordat u enig onderhoud of schoonmaak uitvoert.

Schoonmaken

- Houd uw machine schoon. Zorg ervoor dat afval zich niet ophoopt op de onderdelen het gereedschap. Verwijder altijd stof en vuil en zorg ervoor dat de luchtgaten nooit verstopt raken. Gebruik een zachte borstel of een droge doek om de machine te reinigen. Gebruik zo mogelijk zuivere, droge perslucht om door de luchtgaten te blazen
- Zorg ervoor dat de positieve en negatieve kabelklemmen schoon zijn. Vuile elektrische contactpunten zullen de prestaties van dit product sterk verminderen

Verwijdering

- Elektrische en elektronische apparaten mogen niet met uw huishoudelijk afval worden weggegooid
- Neem contact op met uw gemeente voor informatie betreffende de verwijdering van elektrisch gereedschap

Silverline Tools Garantie

Dit Silverline product komt met 3 jaar garantie.

U heeft recht op 3 jaar garantie als u dit product binnen 30 dagen na aankoop op silverlinetools.com registreert. De garantieperiode gaat in vanaf de aankoopdatum op het ontvangstbewijs.

Het gekochte product registreren

Ga naar: silverlinetools.com, klik op de 'Guarantee Registration '(registratie) knop en voer het volgende in:

Uw persoonlijke gegevens

De productinformatie en de aankoopdatum

Het garantiebewijs wordt vervolgens in PDF-formaat aangemaakt. Druk het af en bewaar het bij het product.

Voorwaarden

De garantieperiode gaat in vanaf de datum van aankoop op het ontvangstbewijs.

BEWAAR HET ONTVANGSTBEWIJS OP EEN VEILIGE PLAATS

Als dit product binnen 30 dagen van de aankoopdatum een fout heeft, breng het dan naar de winkelier waar u het heeft gekocht, met uw ontvangstbewijs, en met vermelding van de details van de storing. U kunt om een nieuwe vragen of om uw geld terug.

Als dit product na de periode van 30 dagen een fout heeft, stuur het dan naar:

Silverline Tools Service Centre
PO Box 2988
Yeovil
BA21 1WU, GB

Alle claims moeten binnen de garantieperiode worden ingediend.

U moet het originele ontvangstbewijs geven met de datum van aankoop, uw naam, adres en plaats van aankoop voordat er aan kan worden gewerkt.

U moet nauwkeurige gegevens verschaffen van de fout die verholpen moet worden.

Claims die binnen de garantieperiode worden ingediend, worden door Silverline Tools nagelopen om te kijken of het probleem een kwestie is van de materialen of de fabricage van het product.

De verzendkosten worden niet vergoed. De geretourneerde items moeten voor de reparatie in een redelijk schone en veilige staat verkeren en moeten zorgvuldig worden verpakt om schade en letsel tijdens het vervoer te voorkomen. Ongeschikte en onveilige leveringen kunnen worden afgewezen.

Al het werk wordt uitgevoerd door Silverline Tools of een officiële reparatiedienst.

De garantieperiode wordt niet door de reparatie of vervanging van het product verlengd.

Defecten waarvan wij beschouwen dat ze onder de garantie vallen, worden verholpen door middel van gratis reparatie van het gereedschap (exclusief verzendingskosten) of door vervanging door een gereedschap in perfecte staat van werking.

De ingehouden gereedschappen of onderdelen die zijn vervangen, worden het eigendom van Silverline Tools.

De reparatie of vervanging van het product onder garantie zijn voordelen die bijkomstig zijn aan uw wettelijke rechten als consument, en hebben daar geen invloed op.

Wat is gedekt:

De reparatie van het product, mits naar tevredenheid van Silverline Tools kan worden vastgesteld dat de gebreken het gevolg zijn van defecte materialen of fabrieksfouten binnen de garantieperiode.

Onderdelen die niet meer verkrijgbaar zijn en die niet meer worden vervaardigd worden door Silverline Tools vervangen door een functionele vervanging.

Gebruik van dit product in de EU.

Wat niet is gedekt:

Silverline Tools geeft geen garantie op reparaties als gevolg van:

Normale slijtage veroorzaakt door gebruik in overeenstemming met de bedieningsinstructies zoals zaagbladen, borstels, riemen, gloeilampen, batterijen enz.

De vervanging van geleverde accessoires zoals boortjes, zaagbladen, schuurvellen, snijschrijven en aanverwante producten.

Accidentele schade, storingen veroorzaakt door nalatigheid in gebruik of verzorging, misbruik, verwaarlozing, onvoorzichtige bediening en hantering van het product.

Gebruik van het product voor andere doeleinden dan normaal huishoudelijk gebruik.

Alle soorten wijzigingen en modificaties van het product.

Gebruik van andere onderdelen en accessoires dan de originele onderdelen van Silverline Tools.

Defecte installatie (behalve wanneer geïnstalleerd door Silverline Tools).

Reparaties of wijzigingen die zijn uitgevoerd door anderen dan Silverline Tools of diens officiële reparatiediensten.

Behalve claims voor het recht op correctie van fouten van het gereedschap volgens de bepalingen van deze garantie zijn geen andere claims gedekt.

EG-Verklaring van Overeenstemming

De ondergetekende: Mr Darrell Morris

Gemachtigd door: Silverline Tools

Verklaart dat

Naam/model: Starthulp met luchtcompressor

Type/ serie nr: 234578

Voldoet aan de volgende richtlijnen:

- Elektromagnetische verenigbaarheid 2004/108/EG
- Richtlijn laagspanning 2006/95/EG
- Richtlijn ROHS 2002/95/EG
- EN55014-1:2006, EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
- EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:2008, EN61000-6-3:2007 (radiated emission)
- EN61000-6-1:2007, EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
- EN60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A2:2006

De technische documentatie wordt bijgehouden door: Silverline Tools

Keuringsinstantie: Setek Technology Co Ltd

Plaats van afgifte: Shenzhen, China

Datum: 19/10/11

Handtekening:



Director

Naam en adres van fabrikant of gemachtigde:

Silverline Tools, Boundary Way, Lufton Trading Estate, Yeovil, Somerset,

BA22 8HZ Verenigd Koninkrijk